

DE

BENUTZERHANDBUCH











Auf App Store und Google Play  
verfügbare Applikation Comelit 1.2.x



 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	2	Erweiterte Konfigurationen .....	14
Smart-Registrierung.....	3	Einfügen eines Elementes in ein Teilnehmerverzeichnis.....	14
Bedienung .....	7	Löschen eines Elementes aus dem Teilnehmerverzeichnis.....	15
Legende .....	7	<b>TEILNEHMER-VERWALTUNG</b> [  ].....	16
<b>MENÜ</b> .....	7	Zugriff auf den Verwaltungsbereich .....	16
Anlagenverwaltung .....	7	Passwortänderung der Anlage.....	16
<b>HOME</b> [  ] .....	8	Teilnehmeraktivierung/-deaktivierung .....	16
<b>VIDEOSPRECHSTELLE</b> [  ].....	9	Hinzufügen eines neuen Teilnehmers .....	17
Ausführen einer Aktion an einem Element des		Smart-Registrierung aktivieren/deaktivieren.....	18
Teilnehmerverzeichnisses .....	9	<b>ERWEITERTE EINSTELLUNGEN</b> [  ] .....	19
Durchblättern der Teilnehmerverzeichnisse (nur für Android).....	10	Programmierung der virtuellen Tasten .....	19
Zur Ganzbildschirmanzeige übergehen .....	10	Bitrate.....	19
Personalisierung des Bildes im Teilnehmerverzeichnis .....	11	<b>Manuelle Konfiguration des Gerätes</b> .....	20
<b>NACHRICHTEN</b> [  ].....	11	<b>Verfügbare Funktionen mit dem Monitor 6741W</b> .....	21
<b>RELAIS / TÜRÖFFNER</b> [  /  ].....	12		
<b>EINSTELLUNGEN</b> [  ].....	13		
Einstellungen Klingelton.....	13		
Einstellungen Videoaufzeichnung .....	13		
Widget.....	13		

Der Nachdruck dieses Dokuments, auch ausschnittsweise, bedarf einer vorherigen schriftlichen Genehmigung von **Comelit Group spa**.

Die in dieser Veröffentlichung genannten Marken und Handelsbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Die App **Comelit** wird von den Geräten iOS 10 (oder den folgenden Versionen) und den verbreitetsten Android-Geräten mit Version 4.3 oder höher unterstützt; einige Funktionen können jedoch je nach Modell und Version eingeschränkt sein.

## Einleitung

Die auf Smartphone- oder Tablet-Geräten installierte Comelit-Applikation ermöglicht:

- Audio-/Videorufe von der Außensprechstelle zu empfangen
- Internrufe an andere Innensprechstellen auszuführen
- Videofilmen der Außensprechstelle oder einer externen Kamera anzuzeigen (oder aufzunehmen)
- Videonachrichten bei unbeantwortetem Anruf aufzuzeichnen
- Relais zu aktivieren
- mehrere Anlagen zu verwalten/zu konfigurieren



Wenn sich der Monitor Art. 6741W im Building-Modus befindet, sind einige Funktionen nur dann verfügbar, wenn die Monitoranzeige eingeschaltet ist, siehe **["Verfügbare Funktionen mit dem Monitor 6741W"](#)**

# Smart-Registrierung


1. Installieren Sie die Applikation **Comelit**, verbinden Sie sich mit Ihrem WiFi-Netzwerk und öffnen Sie die Applikation.

1.



2. Loggen Sie ein, wenn Sie bereits über ein Account Comelit verfügen, oder richten Sie ein **neues Benutzerkonto** ein.


2.



3. Wählen Sie "**Gerätesuche**".

- Ist das Comelit-Gerät bereits mit dem WiFi-Netz (📶) verbunden und wird es von der Applikation erkannt: in der App den Namen des eigenen Geräts auswählen und mit Punkt 6 fortfahren;
- andernfalls (📶 / 📶 / 📶) mit Punkt 4 fortfahren.

3.

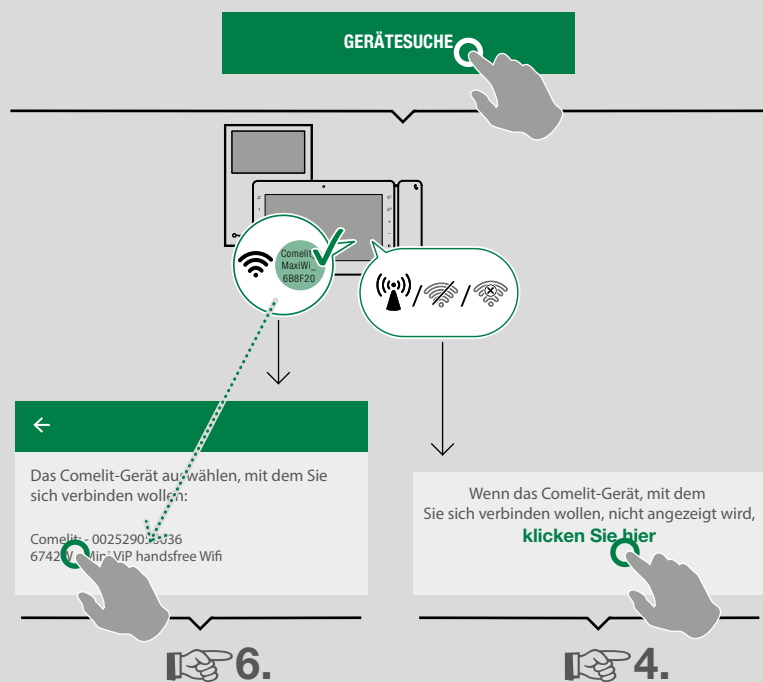

4. Falls das Gerät noch nie mit dem WiFi-Netz verbunden war oder wenn das Gerät nicht gefunden wird, wird von der App Comelit die Konfigurationsprozedur der WiFi-Verbindung des Gerätes eingeleitet. Bestätigen Sie das Vorhandensein einer Videosprechstelle mit WiFi-Verbindung und schalten Sie das Comelit-Gerät ein.

4.




**5. Überprüfen Sie den Zustand der WiFi-Verbindung der Videosprechstelle**, drücken Sie auf dem Comelit-Gerät auf das von der App eingeblendete Symbol (📶 / 📶 / 📶 / 📶) und folgen Sie den Anweisungen




**WiFi verbunden** (📶 📶 📶 📶): Gehen Sie zu Punkt 3.



**WiFi der Videosprechstelle ausgeschaltet:** das betreffende Konfigurationsmenü mit dem WiFi-Symbol aufrufen und "WiFi-Verbindung aktivieren" anwählen.

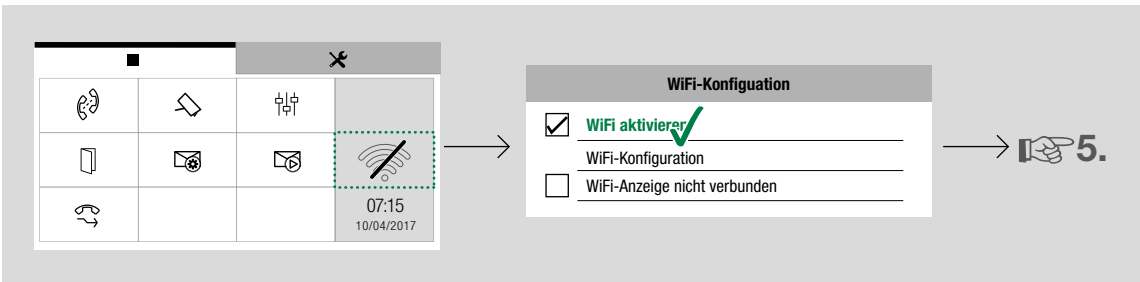

**Keine Verbindung:** der WiFi-Empfang des Monitors ist aktiv, den Zustand des Routers kontrollieren und erneut versuchen.

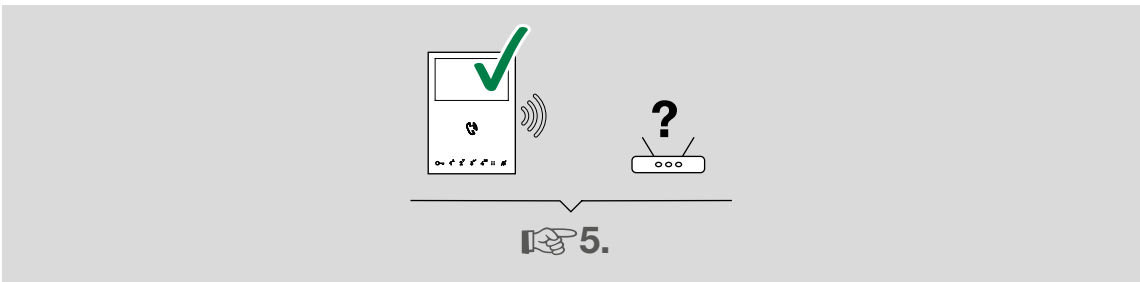




**iOS**


Verbinden Sie sich in den WiFi-Einstellungen des iOS-Gerätes mit dem WiFi-Netzwerk des Comelit-Geräts und öffnen Sie die App Comelit erneut.

**android**

Wählen Sie das WiFi-Netzwerk des Comelit-Geräts aus und folgen sie den Anweisungen.

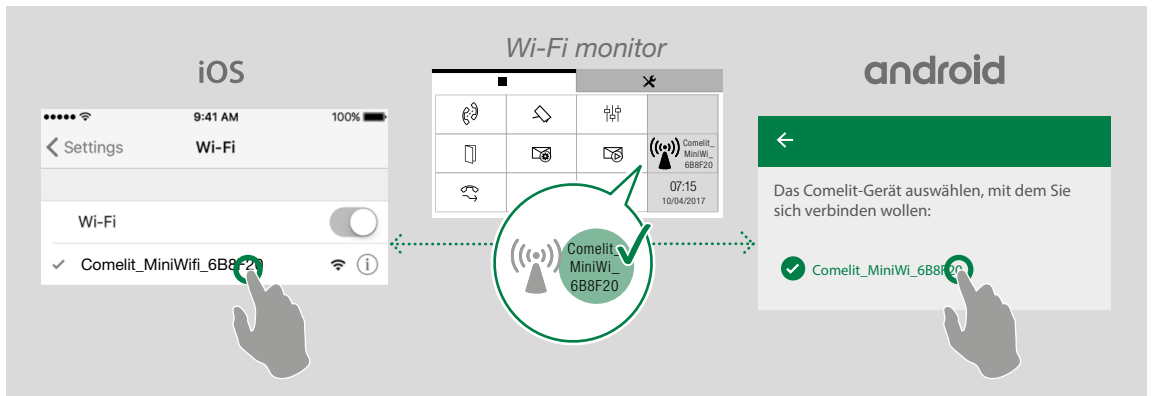


Kontrollieren Sie, dass der Name des angezeigten Netzwerks dem des Comelit-Geräts entspricht und folgen Sie den Anweisungen.

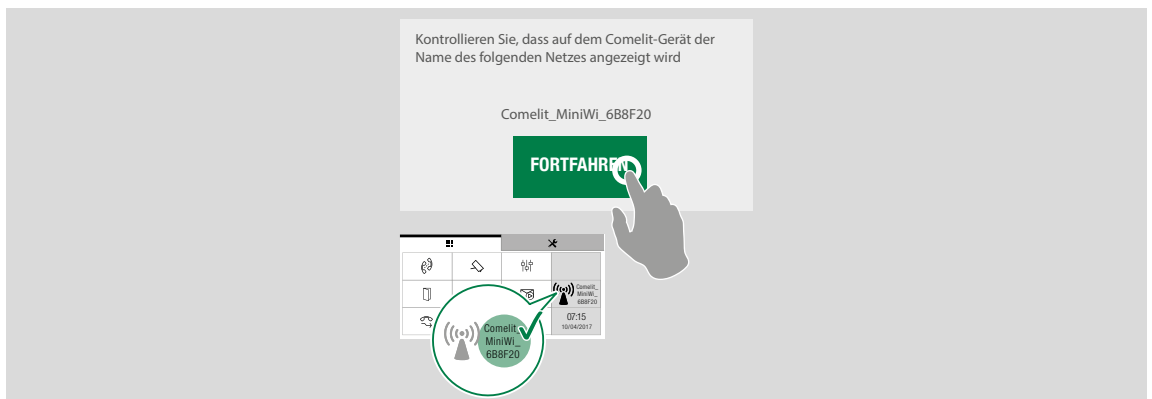


Wählen Sie das eigene WiFi-Netz und geben Sie das Passwort ein (für versteckte Netzwerke auch das "Schutzniveau" und den SSID-Namen eingeben). Vor der Bestätigung sicherstellen, dass das Comelit-Gerät noch eingeschaltet ist.



6. Wählen Sie, ob Sie sich als **neuer Teilnehmer** oder als **einzigiger Teilnehmer** registrieren (und somit alle zuvor eingegebenen Teilnehmer) löschen möchten. Folgen Sie dann den auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen, um die Registrierung abzuschließen.

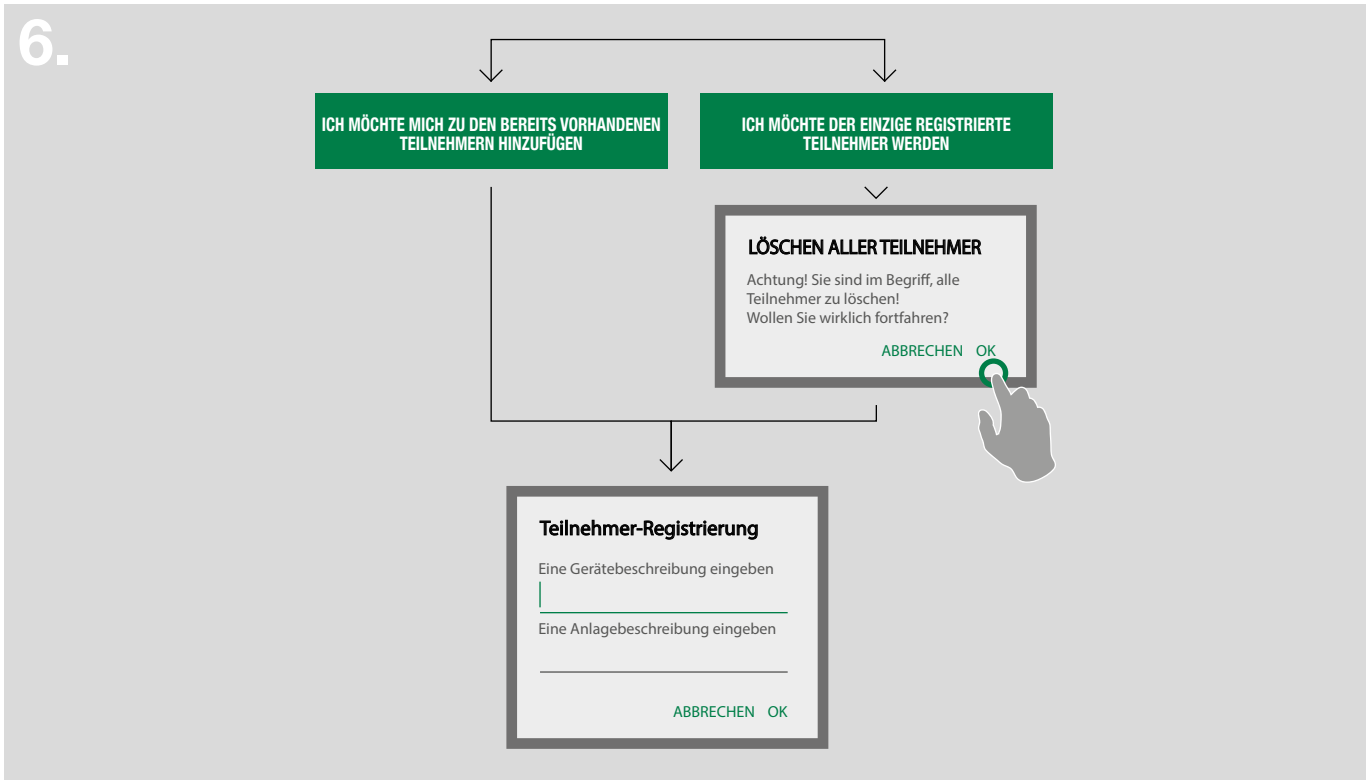

7. Wählen Sie, ob Sie die Konfiguration beenden oder eine neue Anlage anmelden möchten

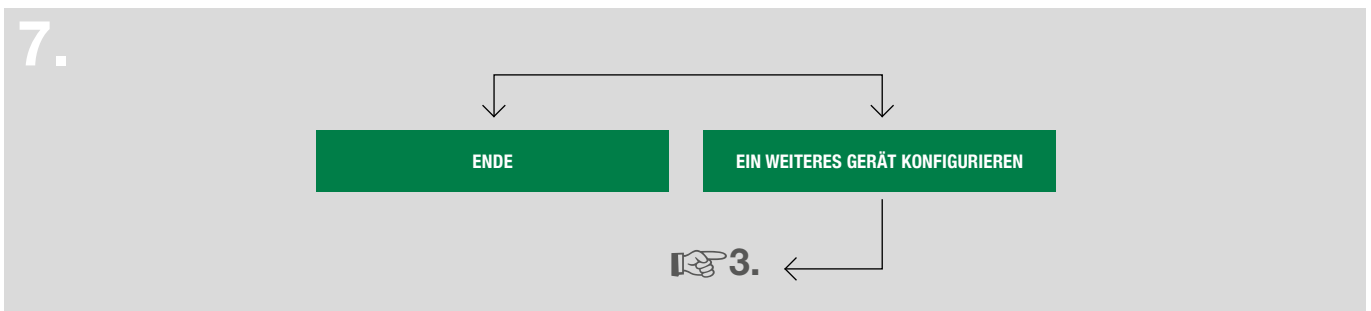

# Bedienung

## Legende

- |  |  |  |                                |
|--|--|--|--------------------------------|
|  | Öffnen des Menüs                         |  | Anzeige Anlage verbunden       |
|  | Rückkehr zur vorangehenden Seite         |  | Anzeige Anlage wird verbunden  |
|  | Hinzufügen eines neuen Elementes         |  | Anzeige Anlage nicht verbunden |
|  | Abbrechen/beenden des laufenden Vorgangs |  |                                |
|  | Änderung des ausgewählten Elementes      |  |                                |
|  | Löschen des ausgewählten Elementes       |  |                                |

## MENÜ

Auf der Menüseite haben Sie Zugriff auf alle verfügbaren Funktionen und die Verwaltung der Anlage

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
|  | HOME                  | Schnellzugriff auf die am meisten benutzten Funktionen  |
|  | VIDEOSPRECHSTELLE     | Aufruf der Teilnehmerlisten und der Funktionen der Videosprechstelle  |
|  | NACHRICHTEN           | Anzeige der aufgenommenen Aufzeichnungen und der Nachrichten im Videospeicher                               |
|  | RELAIS*               | Anzeige der steuerbaren Relais  |
|  | TÜRÖFFNER*            | Anzeige der steuerbaren Eingänge  |
|  | TEILNEHMER-VERWALTUNG | Aufruf der Teilnehmerkonfiguration  |
|  | EINSTELLUNGEN         | Zur Einstellungen des Lätewerks, der Videoaufzeichnungen, Widget und der erweiterten Einstellungen antippen |
|  | LOGOUT                | Abmelden des Benutzers  |

\* Nur sichtbar bei personalisierten Teilnehmerverzeichnissen oder wenn mindestens eine Option im Verzeichnis vorhanden ist.

Wenn sich der Monitor Art. 6741W im Building-Modus befindet, sind einige Funktionen nur dann verfügbar, wenn die Monitoranzeige eingeschaltet ist, siehe ["Verfügbare Funktionen mit dem Monitor 6741W"](#)

## Anlagenverwaltung


► Wählen Sie im Kontextmenü **"Anlagen verwalten"**

**Wenn Sie die Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren möchten:** Benutzen Sie den Wahlschalter **[A]**

**Wenn Sie den Namen ändern, die WiFi-Einstellungen ändern oder die Konfiguration einer Anlage löschen möchten:** drücken Sie länger auf ein Element des Teilnehmerverzeichnisses, um die Tasten zum Löschen und Ändern des Elements zu aktivieren **[B]**


\* notwendig, wenn das Passwort oder der Name des WiFi-Netzes geändert wird

**Wenn Sie eine neue Anlage hinzufügen möchten:** drücken Sie auf **+** **[C]**

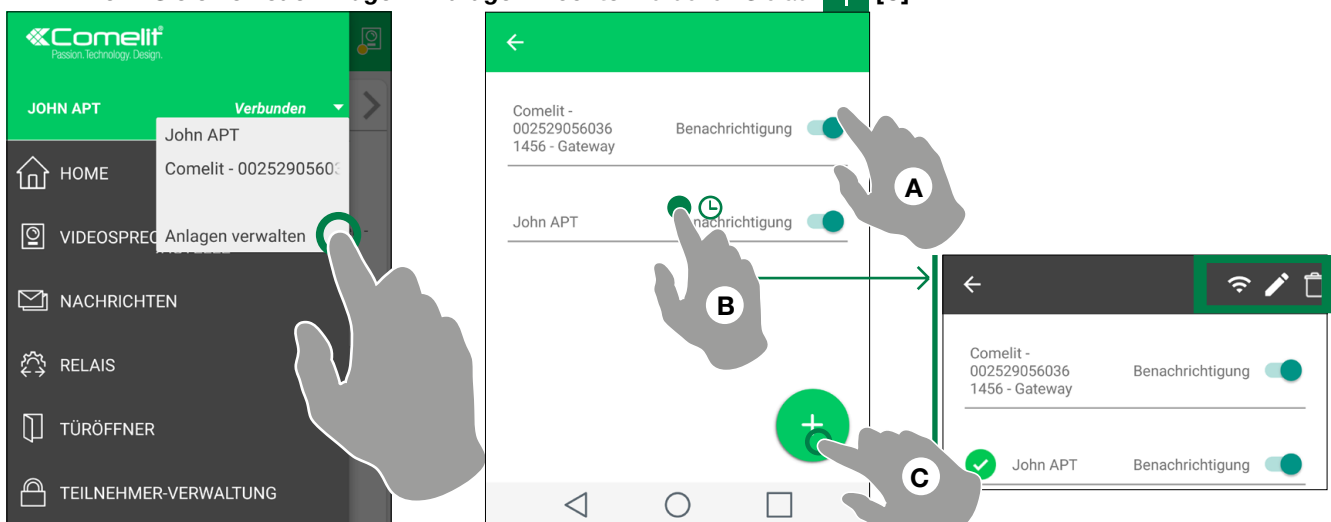

# HOME [ ]

Die Homepage bietet einen schnellen Zugriff auf die am meisten benutzten Befehle und auf die gespeicherten Benachrichtigungen. Es ist möglich, die Homepage auf der Seite Einstellungen zu personalisieren (siehe ["Widget"](#)).

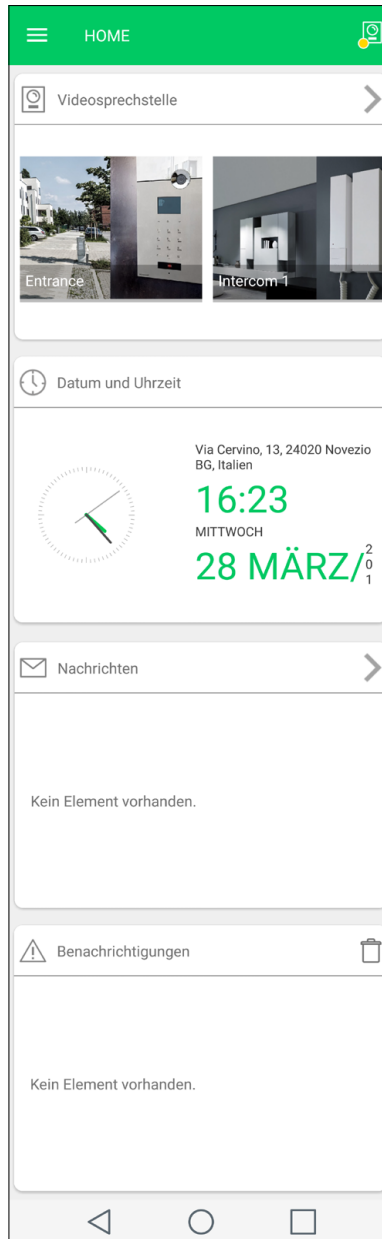




## VIDEOSPRECHSTELLE [ ]

Im Abschnitt Videosprechstelle sind folgende Funktionen verfügbar: Selbsteinschaltung einer Außensprechstelle, Internruf, Ruf an eine Zentrale, Einschalten einer Kamera.





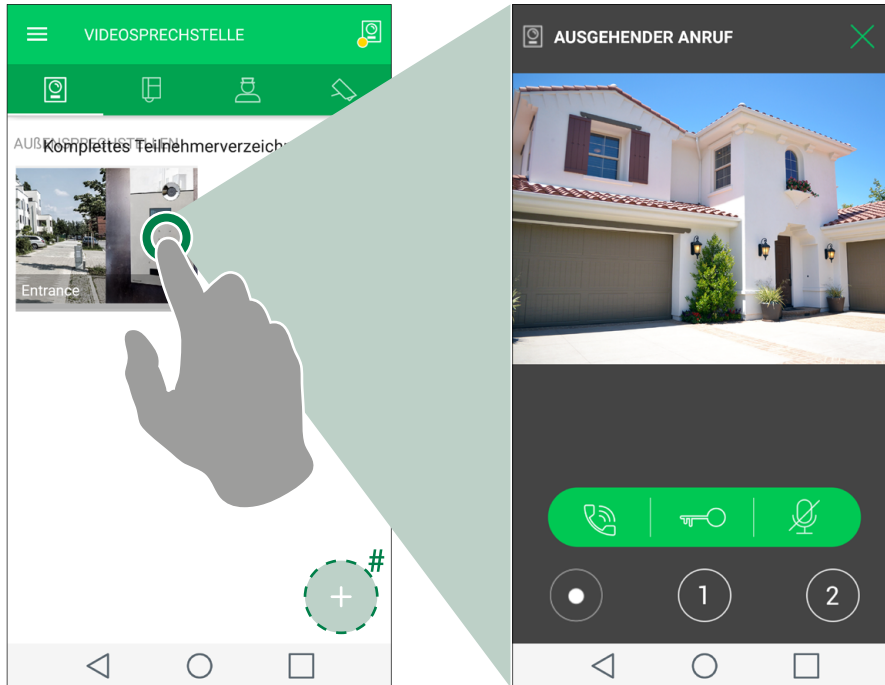






### Ausführen einer Aktion an einem Element des Teilnehmerverzeichnisses

- ▶ Ein Element des Teilnehmerverzeichnisses berühren, um die gewünschte Aktion auszulösen (siehe Tabelle)




**+** # Optional Nur sichtbar bei personalisierten Teilnehmerverzeichnissen (siehe [“Einfügen eines Elementes in ein Teilnehmerverzeichnis”](#))


### FÜR JEDES TEILNEHMERVERZEICHNIS VERFÜGBARE FUNKTIONEN

				
Funktionen	<i>Selbsteinschaltung Außensprechstelle</i>	<i>Internruf</i>	<i>Ruf an Zentrale</i>	<i>Einschalten Kamera</i>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Antwort</b></p> <p>▶ Verbindung mit dem Anrufer herstellen</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Gespräch beenden</b></p> <p>▶ Antippen, um den Anruf zu beenden</p> </div> </div>	✓	✓	✓	
 <p><b>Türöffner</b></p> <p>▶ Drücken, um das Türschloss der Außenstelle des Gesprächspartners zu aktivieren</p>	✓			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Einschalten Mikrofon</b></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Abschalten Mikrofon</b></p> </div> </div>	✓	✓	✓	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Start Video-Aufzeichnung</b></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Halt Video-Aufzeichnung</b></p> </div> </div>	✓			✓
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> <div style="font-size: 20px;">/</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> </div> <p><b>Virtuelle Taste 1/2</b></p> <p>▶ Drücken, um die programmierte Aktion auszulösen (siehe <a href="#">“Programmierung der virtuellen Tasten”</a>)</p>	✓	✓	✓	✓


## Durchblättern der Teilnehmerverzeichnisse (nur für Android)

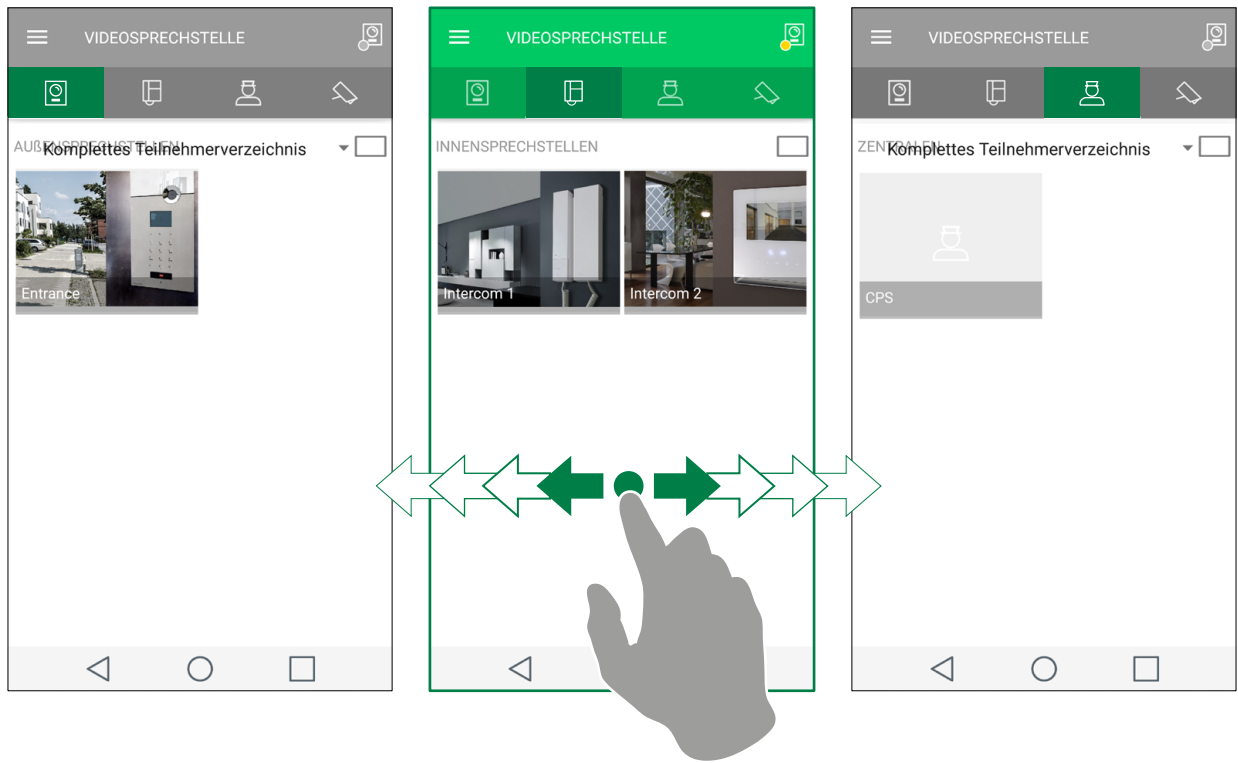


## Zur Ganzbildschirmanzeige übergehen

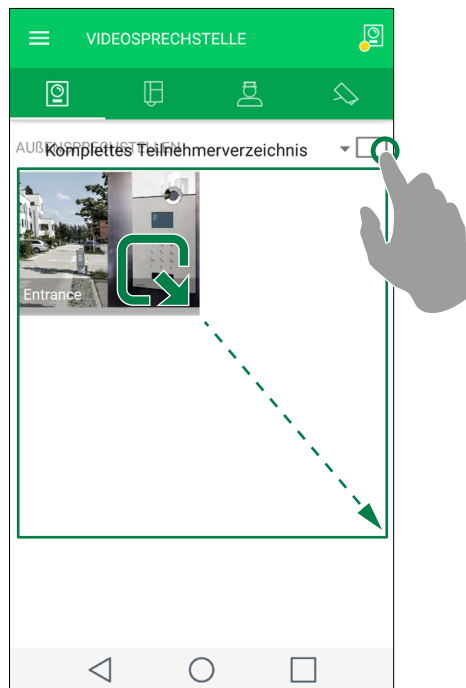


## Personalisierung des Bildes im Teilnehmerverzeichnis


1. Mit einem langen Druck auf das gewünschte Element die Änderungstasten aktivieren.
2. Drücken Sie auf  um die Änderungsseite aufzurufen.
3. Auf das Symbol "Bild" drücken, das gewünschte Foto im Speicher des eigenen Gerätes suchen und sichern.

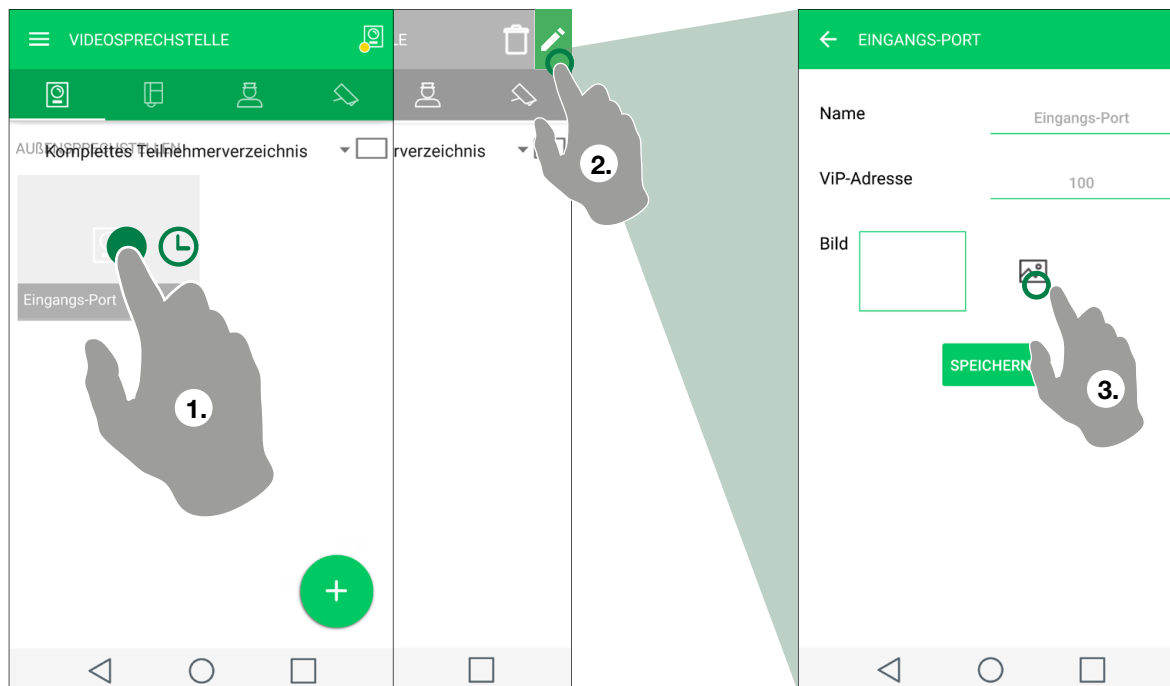

## NACHRICHTEN [ ]

Im Abschnitt Nachrichten können Sie die Aufzeichnungen (der Außensprechstelle und der externen Kamera) und die Nachrichten im Videospeicher anzeigen und löschen.


1. Die Seite Nachrichten/Videospeicher aufrufen
  2. Drücken Sie auf das Video, das Sie anzeigen möchten, um die Wiedergabe zu starten.
- Drücken Sie auf  um ein Element im Videospeicher zu löschen.

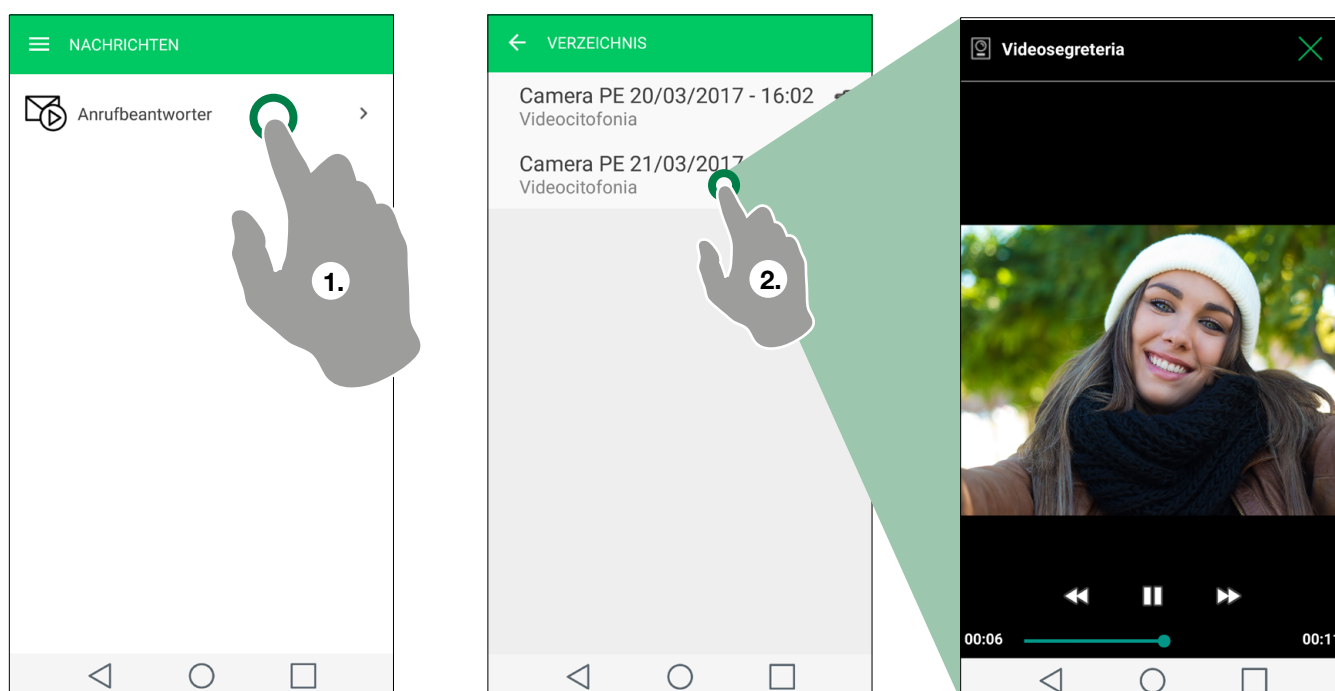

## RELAIS / TÜRÖFFNER [ / ]

In diesem Abschnitt finden Sie das Verzeichnis der Relais/Türöffner

- ▶ Drücken Sie auf das Element, das Sie aktivieren möchten

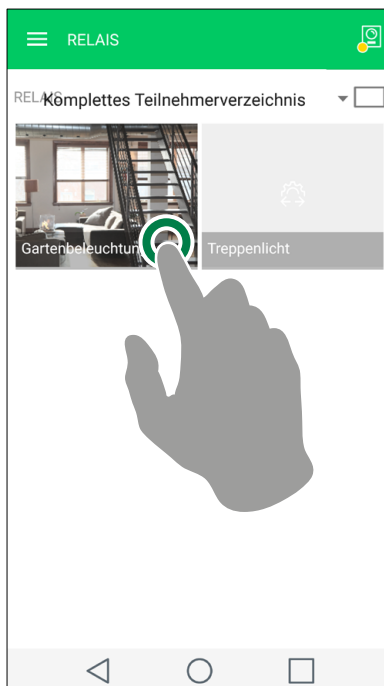

Für weitere Anzeigemodi und Personalisierungsweisen siehe:

[“Zur Ganzbildschirmanzeige übergehen”](#),

[“Personalisierung des Bildes im Teilnehmerverzeichnis”](#)

# EINSTELLUNGEN [ ]

## Einstellungen Klingelton

Auf der Seite *Einstellungen/Einstellungen Klingelton* können Sie den Klingelton je nach Ruf personalisieren: Ruf von Außensprechstelle, Internruf, Alarm, Gruppenruf, Nachrichten.


## Einstellungen Videoaufzeichnung

Auf der Seite *Einstellungen/Einstellungen Videoaufzeichnung* können Sie die Aufzeichnung bei unbeantwortetem Ruf aktivieren/deaktivieren und die Dauer der Aufzeichnung festlegen (zur Auswahl stehen: 5/10/20 Sekunden).

## Widget


Auf der Seite *Einstellungen/Widget* können Sie bestimmen, was auf der Homepage angezeigt werden soll, und die Reihenfolge der Elemente festlegen.


1. Die Elemente setzen, die auf der Homepage angezeigt werden sollen. Für die Abschnitte Videosprechstelle, Relais und Kamera die Untermenüs aufrufen und die einzelnen Geräte/Relais auswählen.
2. Die Elemente in die gewünschte Reihenfolge ziehen.

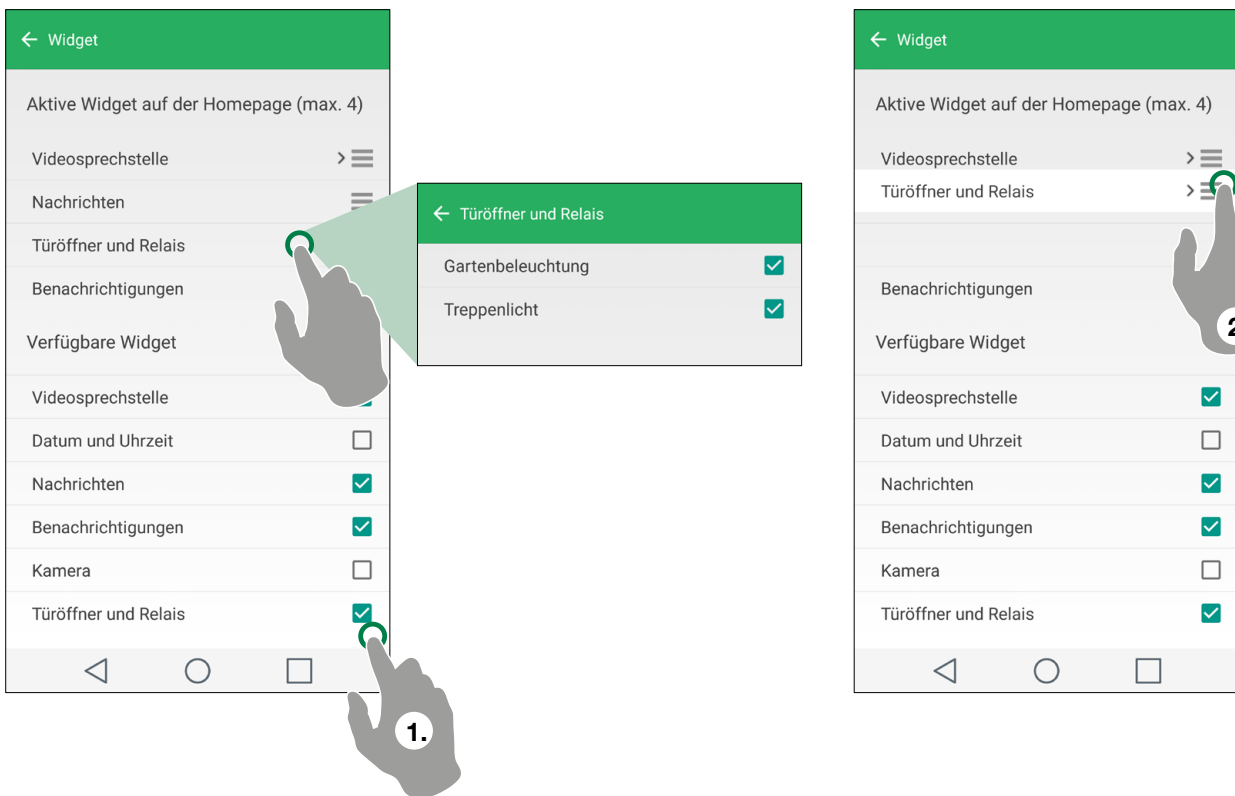





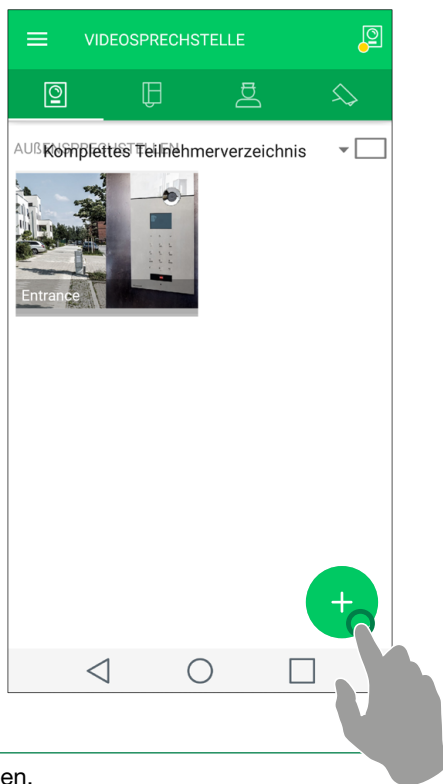

# Erweiterte Konfigurationen


## Einfügen eines Elementes in ein Teilnehmerverzeichnis


- ▶ Drücken Sie auf  und füllen Sie die erforderlichen Felder aus (siehe Tabelle), um ein Element in das Teilnehmerverzeichnis einzufügen.



	<p><b>Name:</b> Die Beschreibung eingeben.</p> <p><b>ViP-Adresse:</b> Die ViP-Adresse eingeben.</p> <p><b>Bild:</b> siehe <a href="#">“Personalisierung des Bildes im Teilnehmerverzeichnis”</a></p>
	<p><b>Name:</b> Die Beschreibung eingeben.</p> <p><b>ViP-Adresse:</b> Die ViP-Adresse eingeben.</p> <p><b>Slave:</b> Im Kontextmenü auswählen, ob ein Ruf für die ganze Wohnung konfiguriert werden soll oder nur der (Haupt-) Master-Monitor oder ein (zusätzlicher) Slave-Monitor.</p> <p><b>Bild:</b> siehe <a href="#">“Personalisierung des Bildes im Teilnehmerverzeichnis”</a></p>
	<p><b>Name:</b> Die Beschreibung eingeben.</p> <p><b>ViP-Adresse:</b> Die ViP-Adresse eingeben.</p> <p><b>Bild:</b> siehe <a href="#">“Personalisierung des Bildes im Teilnehmerverzeichnis”</a></p>
	<p><b>Name:</b> Die Beschreibung eingeben.</p> <p><b>ViP-Adresse:</b> Die ViP-Adresse eingeben.</p> <p><b>Slave:</b> Im Kontextmenü die gewünschte Kamera wählen.</p> <p><b>Bild:</b> siehe <a href="#">“Personalisierung des Bildes im Teilnehmerverzeichnis”</a></p>
	<p><b>Name:</b> Die Beschreibung eingeben.</p> <p><b>ViP-Adresse:</b> Die ViP-Adresse eingeben.</p> <p><b>Relais:</b> Die Nummer des Relaismoduls eingeben (Auswahl zwischen “An Bord” und von 1 bis 10).</p> <p><b>Erweiterung:</b> : Die Relaisnummer (1 oder 2) oder die Nummer der Erweiterung (von 1 bis 10) eingeben, die gesteuert werden sollen.</p> <p><b>Bild:</b> siehe <a href="#">“Personalisierung des Bildes im Teilnehmerverzeichnis”</a></p>
	<p><b>Name:</b> Die Beschreibung eingeben.</p> <p><b>ViP-Adresse:</b> Die ViP-Adresse eingeben.</p> <p><b>Relais:</b> Inserire il numero dell’uscita che si desidera comandare.</p> <p><b>Bild:</b> siehe <a href="#">“Personalisierung des Bildes im Teilnehmerverzeichnis”</a></p>

## Löschen eines Elementes aus dem Teilnehmerverzeichnis

1. Mit einem langen Druck auf das gewünschte Element die Löschtaste aktivieren.
2. Drücken Sie auf  um das Element zu löschen.

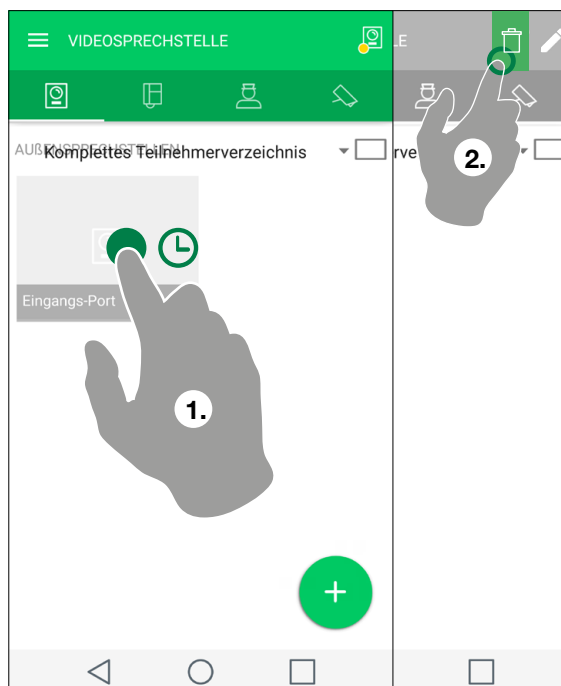


## TEILNEHMER-VERWALTUNG [ ]

Auf der Seite Teilnehmerverwaltung ist es möglich, das Passwort der Anlage zu ändern, einen Teilnehmer zu aktivieren/deaktivieren, ein(en) registrierten(s) Teilnehmer/Gerät hinzufügen/zu löschen/zu ändern.


### Zugriff auf den Verwaltungsbereich


- ▶ Im Hauptmenü “Teilnehmerverwaltung” die erforderlichen Felder (mit den vom eigenen Installateur gelieferten Daten) ausfüllen, um den Verwaltungsbereich aufzurufen.

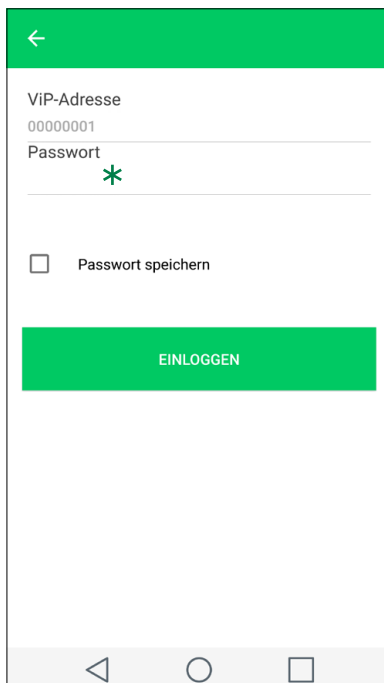

\* das Standard-Passwort für alle Geräte mit Ausnahme von 1456B lautet: **admin**

### Passwortänderung der Anlage

- ✓ Nach dem Aufruf des Bereichs Teilnehmerverwaltung (siehe: [“Zugriff auf den Verwaltungsbereich”](#)).
- ▶ Drücken Sie auf  gefolgt von „Passwortänderung“ und folgen Sie zur Passwortänderung der Anlage den Anweisungen auf dem Bildschirm.

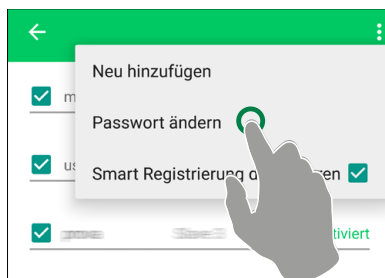

### Teilnehmeraktivierung/-deaktivierung

- ✓ Nach dem Aufruf des Bereichs Teilnehmerverwaltung (siehe: [“Zugriff auf den Verwaltungsbereich”](#)).
- ▶ Zur Aktivierung/Deaktivierung eines bereits in der Anlage registrierten Teilnehmers denselben an- oder abwählen.










## Hinzufügen eines neuen Teilnehmers

Diese Funktion gestattet, einen neuen nicht an das eigene Hausnetzwerk angeschlossenen Teilnehmer hinzuzufügen (wenn Sie z.B. Freunden/Verwandten Zugang zu Ihrer Anlage gewähren möchten)

✓ Nach dem Aufruf des Bereichs Teilnehmerverwaltung (siehe: **“Zugriff auf den Verwaltungsbereich”**)



1. Drücken Sie auf gefolgt von **„Neu hinzufügen“**, um einen neuen Teilnehmer hinzuzufügen.
2. Das Feld Beschreibung ausfüllen, ein verfügbares Slave auswählen und bestätigen.
3. Im Teilnehmerverzeichnis auf den soeben eingegebenen Teilnehmer klicken, um Daten der Registrierung aufzurufen.
4. Die Daten der Registrierung (Datei.mug) senden, drücken Sie dazu auf die Taste **“Daten der Registrierung senden”**.

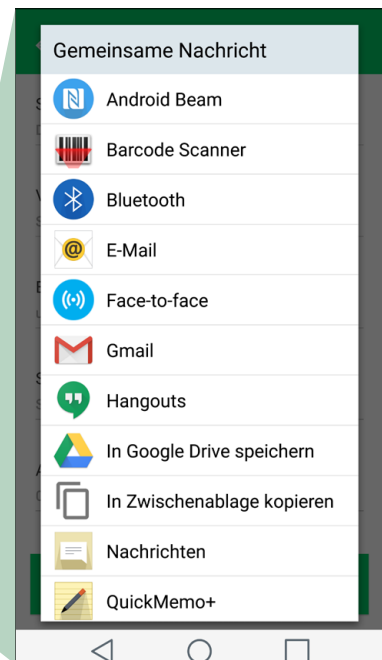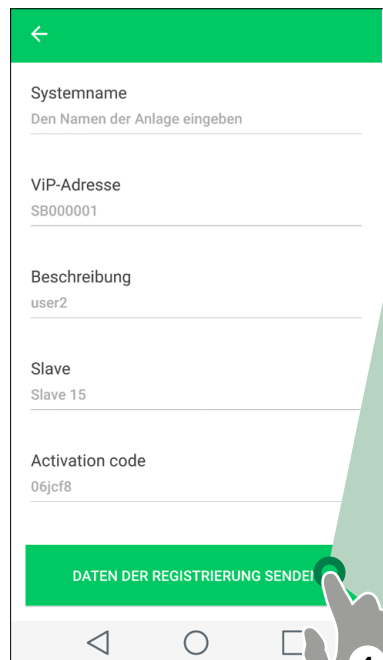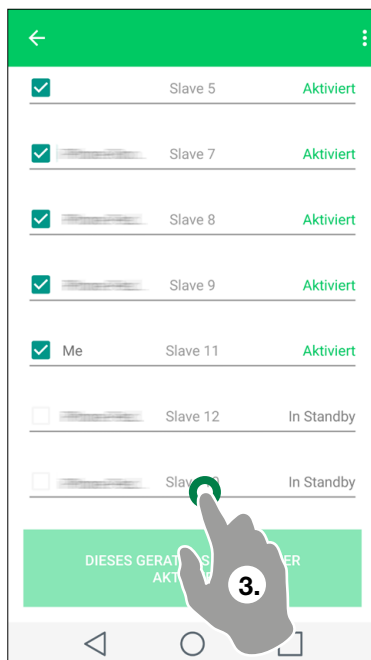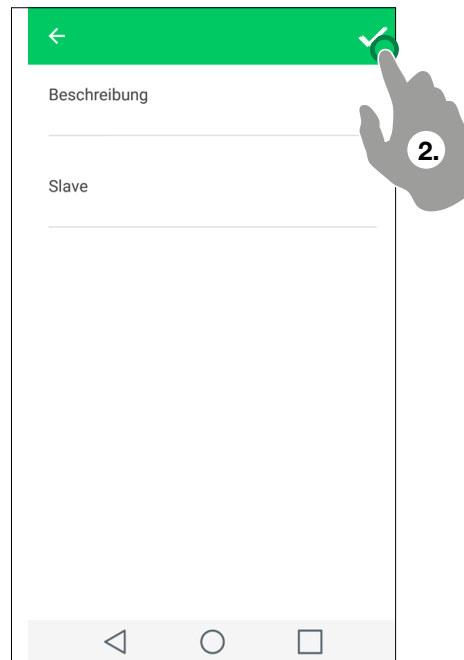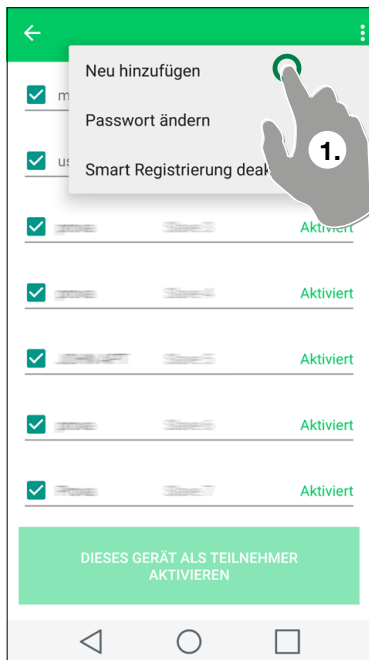
» *Der neue Teilnehmer muss die Comelit-Applikation installieren und die empfangene Datei.mug öffnen, um die Prozedur der Registrierung abzuschließen..*



## Smart-Registrierung aktivieren/deaktivieren

Diese Funktion aktiviert/deaktiviert einen neuen Teilnehmer für die Registrierung bei der Anlage über das eigene Smartphone mit der Smart-Registrierung.

- ✓ Nach dem Aufruf des Bereichs Teilnehmerverwaltung (siehe: [“Zugriff auf den Verwaltungsbereich”](#)).
- ▶  antippen und die Funktion anwählen, um die Registrierung bei der App zu aktivieren
- ▶  Antippen und die Funktion abwählen, um die Registrierung bei der App zu deaktivieren, **damit die Registrierung von Fremden verhindert und die Sicherheit der eigenen Anlage gewährleistet werden**

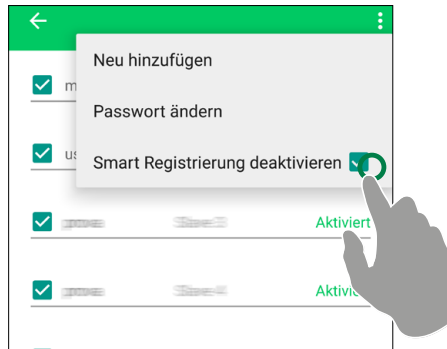

## ERWEITERTE EINSTELLUNGEN [ ]

### Programmierung der virtuellen Tasten


Auf der Seite *Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Virtuelle Tasten* können Sie die Schlüsseltaste und die virtuellen Tasten 1 und 2 konfigurieren.

	<p>KONFIGURATION DER TÜRÖFFNERTASTE</p> <p> Türöffner</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Automatisches Teilnehmerverzeichnis</p> <p>Die Schlüsseltaste löst die mit ViP-Manager (in Aktionen Türöffner) im Teilnehmerverzeichnis oder auf dem Monitor 6741W konfigurierte Aktion aus, das „<b>Automatische Teilnehmerverzeichnis</b>“ abwählen, wenn Sie die Funktion personalisieren möchten.</p> <p><b>Aktion 1 während Anruf / Aktion 2 während Anruf</b> eine der folgenden Optionen wählen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keine:</b> für die Deaktivierung der Taste</li> <li>• <b>Intercom:</b> für die Steuerung des Relais der Außensprechstelle der Verbindung</li> <li>• <b>Andere Außensprechstelle:</b> Für die Steuerung eines bestimmten Relais einer anderen Außensprechstelle</li> </ul> <p><b>Außensprechstelle anwählen</b> (nur für Aktion 1/2 während Anruf sichtbar: Andere Außensprechstelle): die gewünschte Außensprechstelle auswählen.</p> <p><b>Relais:</b> Die Nummer des zu steuernden Ausgangs von 1 bis 3 eingeben</p>
<p>1</p> <p>2</p>	<p>KONFIGURATION DER RELAISFUNKTION</p> <p><b>Relais:</b> das zu steuernde Relais auswählen.</p> <hr/> <p> Türöffner</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Automatisches Teilnehmerverzeichnis</p> <p>Die Taste 1 löst die erste mit ViP-Manager (in Aktionen Türöffner) im Teilnehmerverzeichnis oder auf dem Monitor 6741W konfigurierte Aktion aus, das „<b>Zusätzliche Relais</b>“ abwählen, wenn Sie die Funktion personalisieren möchten.</p> <p><b>Funktion:</b> eine der folgenden Optionen wählen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manueller Türöffner:</b> um die Türöffnertaste für manuellen Betrieb zu konfigurieren, siehe Beschreibung für Schlüsseltaste (weiter oben).</li> <li>• <b>Türöffner und Relais:</b> ein Element aus dem Teilnehmerverzeichnis auswählen.</li> <li>• <b>Keine:</b> für die Deaktivierung der Taste.</li> </ul>

### Bitrate


Auf der Seite *Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Bitrate* ist es möglich, die Videostreaming-Qualität durch Änderung der Bitrate (Kilobit pro Sekunde) einzustellen.

1. Die Änderung der Bitrate des Videosignals aktivieren
2. Auf den aktuellen Wert drücken und den gewünschten Wert eingeben.

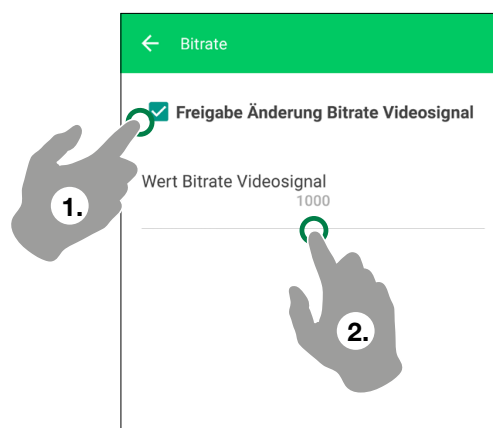

# Manuelle Konfiguration des Gerätes

1. Installieren Sie die **Applikation Comelit**, verbinden Sie sich mit Ihrem lokalen Hausnetzwerk und öffnen Sie die Applikation.
2. Loggen Sie ein, wenn Sie bereits über ein Account Comelit verfügen, oder **richten Sie ein neues Benutzerkonto ein**.
3. Wählen Sie **“Manuelle Konfiguration”**.
4. Die erforderlichen Felder ausfüllen und bestätigen (als **IP-Adresse**, die öffentliche IP-Adresse oder den vom eigenen Installateur gelieferten Hostname eingeben).
5. Wählen Sie, ob Sie sich als **Teilnehmer** registrieren wollen oder Zugriff als **Wohnungsverwalter** (besonderer Teilnehmer mit Berechtigung, neue Teilnehmer zu konfigurieren) wünschen; geben Sie die von Ihrem Installateur gelieferten Daten ein und drücken Sie auf **“Einloggen”**, um die Registrierung zu beenden.  
**Falls Sie als Verwalter einloggen:**
  - beim ersten Zugriff wird die Eingabe eines neuen Passworts verlangt
  - Sie müssen die Option **“Dieses Gerät als Teilnehmer aktivieren”** wählen, um Zugriff auf alle Funktionen der Applikation zu erhalten.
6. Wählen Sie, ob Sie die Konfiguration beenden oder eine neue Anlage anmelden möchten.

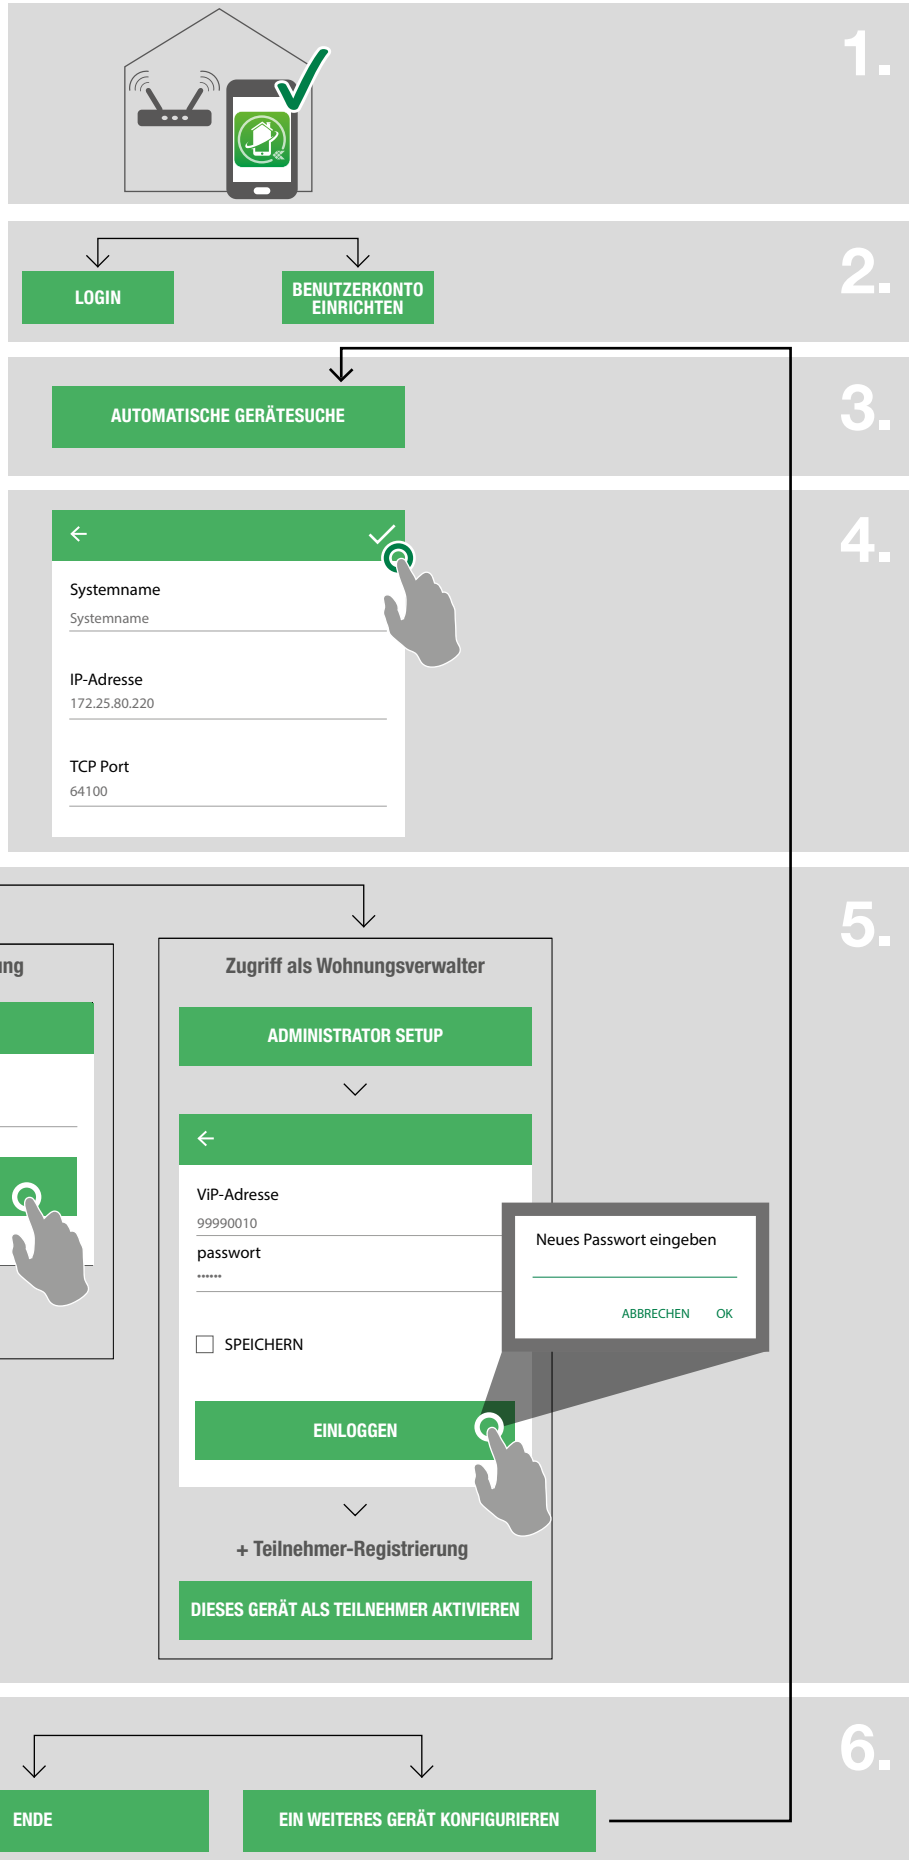

# Verfügbare Funktionen mit dem Monitor 6741W

	mit Monitor 6741W	mit Monitor 6741W im Building-Modus bei ausgeschalteter Anzeige
 HOME/WIDGET		
Videosprechstelle	✓	-
Datum und Uhrzeit	✓	✓
Nachrichten	✓ <i>Nur Video-Registrierung auf Smartphone</i>	✓ <i>Nur Video-Registrierung auf Smartphone</i>
Benachrichtigungen	✓	✓
Kamera	✓	-
Relais	✓	-
 VIDEOSPRECHANLAGE	✓ <i>Ohne Möglichkeit, Elemente in das Teilnehmerverzeichnis hinzuzufügen</i>	-
 NACHRICHTEN	✓ <i>Nur Video-Registrierung auf Smartphone</i>	✓ <i>Nur Video-Registrierung auf Smartphone</i>
 RELAIS*	✓ <i>Ohne Möglichkeit, Elemente in das Teilnehmerverzeichnis hinzuzufügen</i>	-
 TÜRÖFFNER*	✓ <i>Ohne Möglichkeit, Elemente in das Teilnehmerverzeichnis hinzuzufügen</i>	-
 TEILNEHMER-VERWALTUNG	✓	- <i>Ein Popup mit der Aufforderung zum Einschalten des Monitors erscheint</i>
 EINSTELLUNGEN		
Einstellung Klingelton	✓	✓
Einstellungen Videoaufzeichnung	✓	✓
Widget	✓	-
Erweiterte Einstellungen	✓	✓

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

