



Konfiguration der i-CHARGE Pro für automatische Ladeberichte per E-Mail

Diese Anleitung zeigt die Schritte zur Aktivierung des automatischen Versands der Ladeberichte per E-Mail. Dazu wird ein eigener Mailserver von Schrack Technik eingesetzt, welcher den Versand der Ladeberichte ermöglicht.

Die nachfolgenden Schritte sind für die i-CHARGE Baureihen CION Pro und PUBLIC Pro gültig.

1) USB-Verbindung zur Station

Befinden sich der PC und die Ladestation bereits im selben Netzwerk, kann dieser Schritt übersprungen werden. Der **Mikro-USB-Anschluss** befindet sich innerhalb Station, dafür muss das Gehäuseoberteil abgenommen werden:

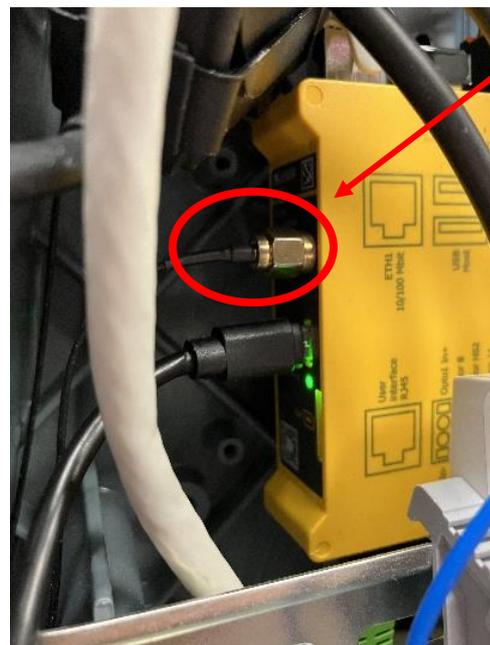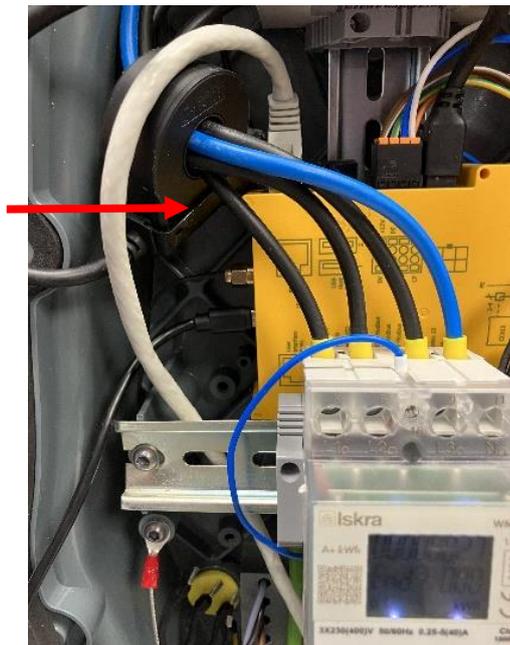


Mikro-USB-
Anschluss

Ist die Ladestation mit dem PC verbunden, stellt dieser ein RDNS-Netzwerk her. Die Ladestation ist ab sofort unter der IP-Adresse 192.168.123.123 erreichbar.

2) Konfigurationsseite

Bei einer USB-Verbindung wird nun 192.168.123.123 in einen Browser eingegeben, bei einem bereits bestehenden Netzwerk die entsprechende IP-Adresse. Nun wird die folgende Seite angezeigt:

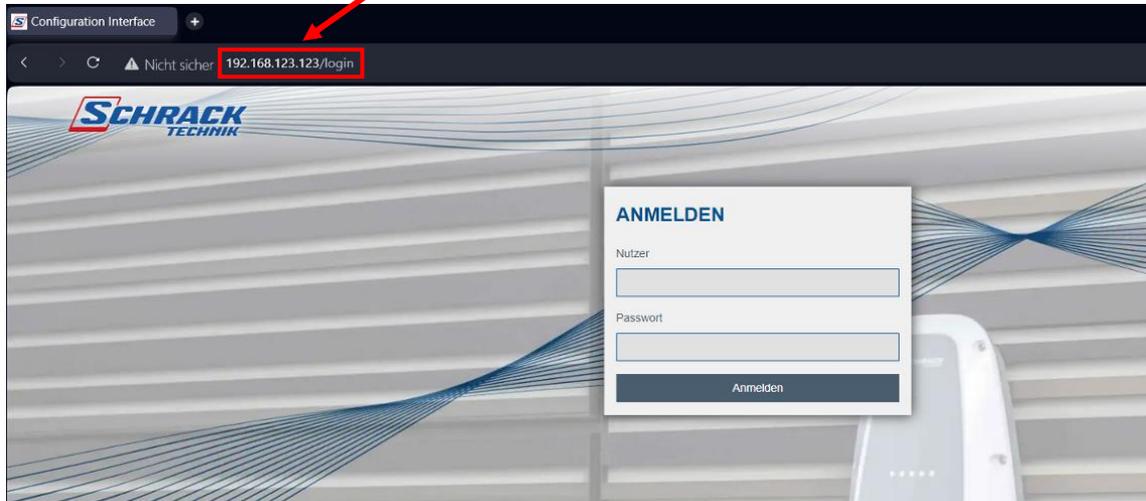


Die Anmeldedaten sind standardmäßig folgende:

Nutzer: operator

Passwort: Schrack1230!

3) Update der Ladestation

Der Ladecontroller benötigt für den Schrack-Mailserver mindestens die Firmware-Version 5.33.5, die von Schrack bereitgestellt wird.

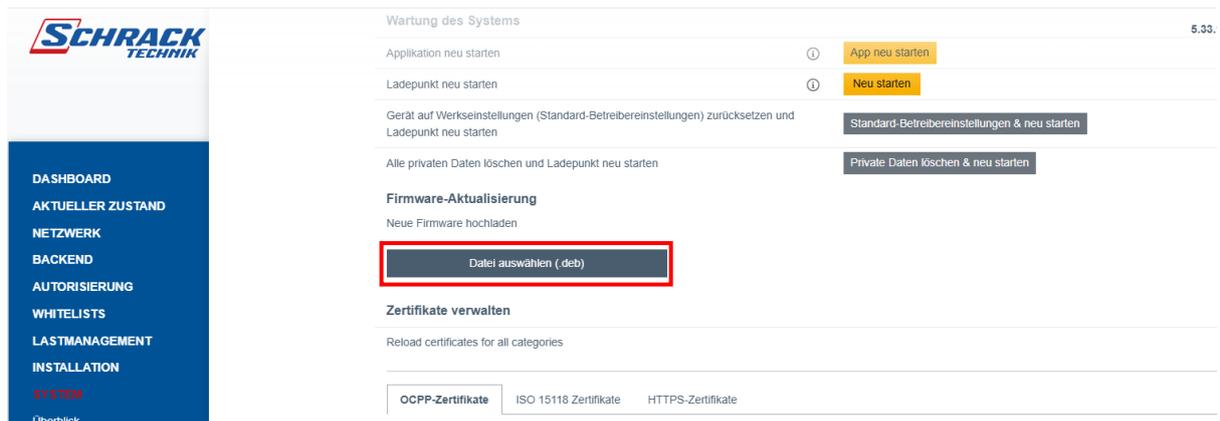


Nach dem Update muss nun die Konfiguration auf den Ladecontroller geladen werden. Dies wird über die zur Verfügung gestellte Anwendung „SchrackMailKonfigurator.exe“ durchgeführt.

ownloads > Konfigurator

Name	Status	Änderungsdatum	Typ	Größe
BenderSchrackApp.deps.json		05.12.2024 13:25	JSON-Datei	2 KB
BenderSchrackApp.dll		05.12.2024 13:25	Anwendungserwe...	172 KB
BenderSchrackApp.pdb		05.12.2024 13:25	PDB-Datei	14 KB
BenderSchrackApp.runtimeconfig.json		05.12.2024 13:25	JSON-Datei	1 KB
BouncyCastle.Cryptography.dll		05.12.2024 13:25	Anwendungserwe...	6.907 KB
Renci.SshNet.dll		05.12.2024 13:25	Anwendungserwe...	496 KB
SchrackMailKonfigurator		05.12.2024 13:25	Anwendung	208 KB

Nachdem die Anwendung geöffnet wurde, erscheint folgendes Fenster:

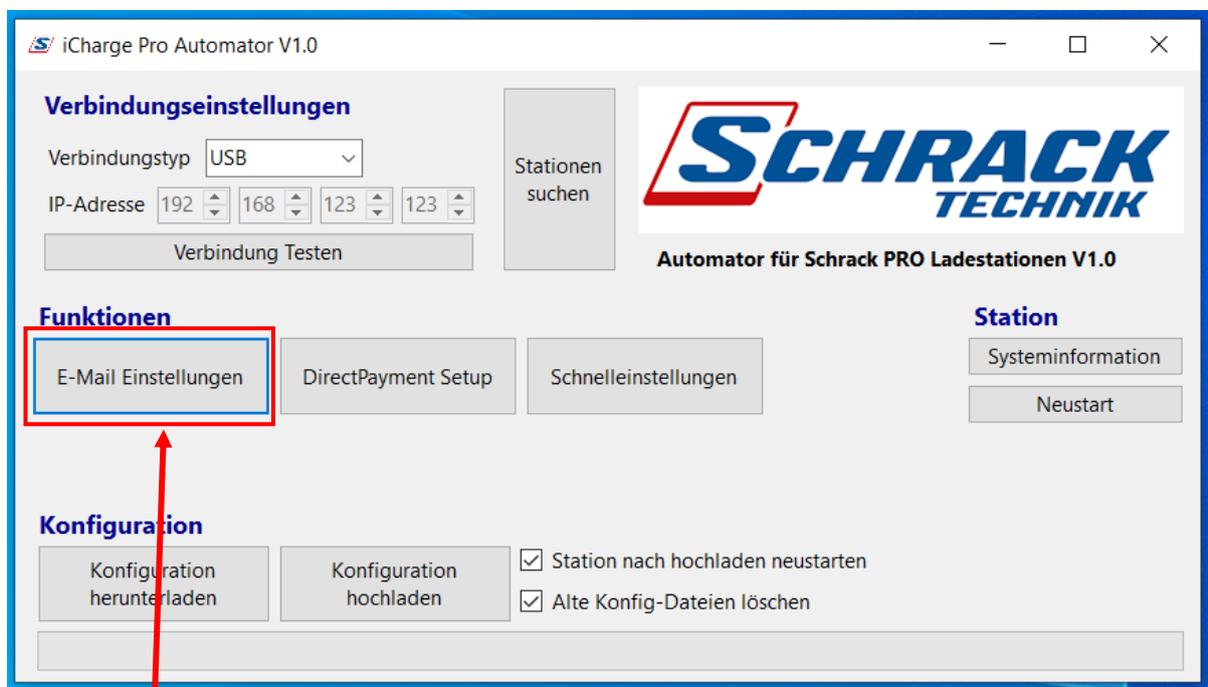


Mit dem Button können die E-Mail-Einstellungen aufgerufen werden.

Es muss sichergestellt sein, dass die Ladestation per Mikro-USB Kabel mit dem Computer verbunden ist.

4) Einstellen der E-Mail-Adresse

Hier kann die E-Mail-Adresse festgelegt werden, an die die Ladeberichte gesendet werden. Zudem lassen sich das Versandintervall und der gewünschte Sendetag im Monat einstellen.

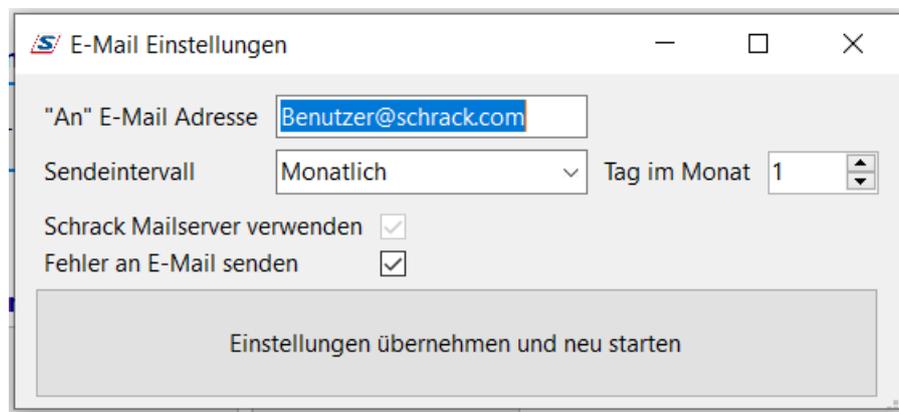

Nachdem die Einstellungen übernommen wurden, wird der Ladebericht an die festgelegte E-Mail-Adresse gesendet.