


Bedienungsanleitung: TYTAN T4P, D02-Sicherungslasttrennschalter, 63A/25A, 3-polig + N

**In BETRIEB**

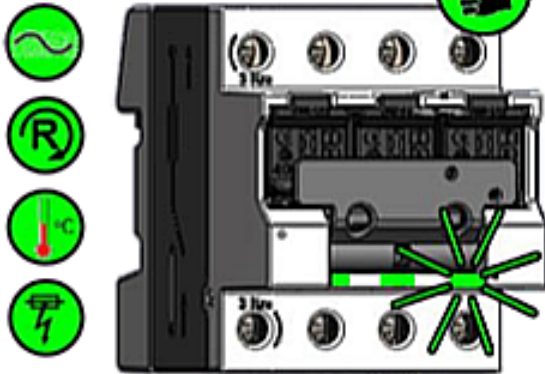


**In BETRIEB**

O.K.




**3 Phasen**  
**Rechtes Drehfeld**  
**Temperatur**  
**Sicherungen**


**Phase fehlt (hier L3)**

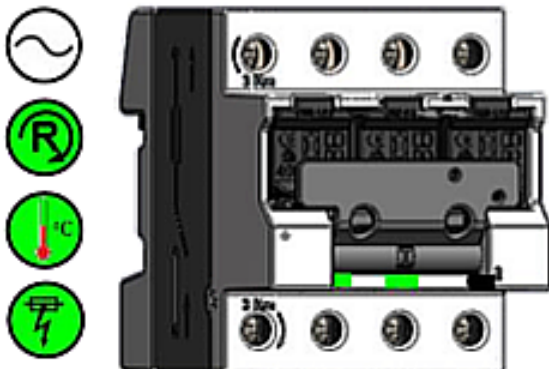

**Linkes Drehfeld**

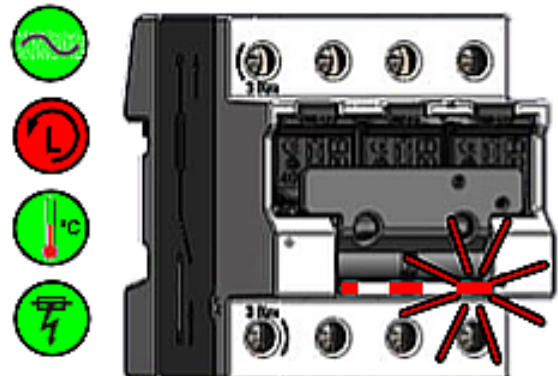

**Sicherung ausgelöst (hier L2)**

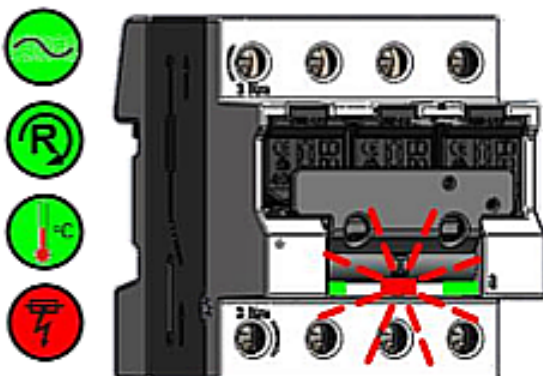

**Temperatur zu hoch**

