


Pömpel

Nie mehr Leitungen suchen



1 Aufkleben des Pömpels an der Rückseite der ersten Beplankung.

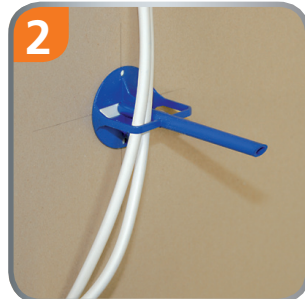

2 Durchziehen der Leitungen oder Rohre (Sie werden über das enorme Haltevermögen der Klebescheibe staunen).



3 Der Trockenbauer schlägt mit dem Hammer ein Loch aus und läßt den Mitteldorn durchstehen, dieser dient als Zentrierung für die Bohrkronen.




4 Ohne erneutes Messen der Montagestelle können Sie das Loch fräsen.



5 Pömpel und Leitungen aus der Wand rausziehen.



6 Ohne langes Suchen der Leitungen können Sie die Hohlwanddose montieren.

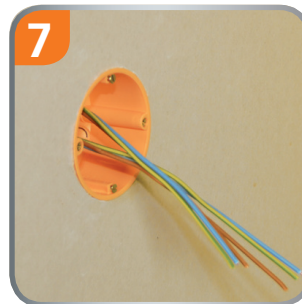

7 Fertige Installation - einfach und schnell.



8 Auch als Sammelhalter in abgehängten Decken verwendbar. Ohne Bohren, einfach kleben und fertig.

*Vorteile für den Trockenbauer,
Kunden und Elektriker!
Seit Jahren erfolgreich im Einsatz!*



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
P001	Leitungsträger inkl. Klebescheibe	50
P102	Bohrschablone für Hohlwanddose mit Kunststoffbuchse	1




Cable holder

No more searching for cables

Assembly instruction



1 Paste on the Pompe and insert the cables.

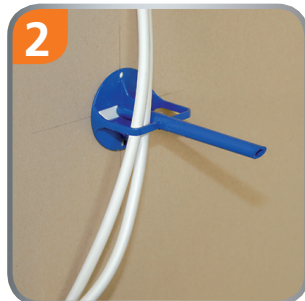

2 Pulling through the cables or pipes (they are over the enormous holding power the paste plate).



3 The drywall beats a hole with the hammer and leaves the middle spine go through, this serves as centering for the drill bit.




4 Drill a 68mm hole without measure.



5 Drag out the cable holder.



6 Without a long search of the You can use the cables Install hollow wall box.

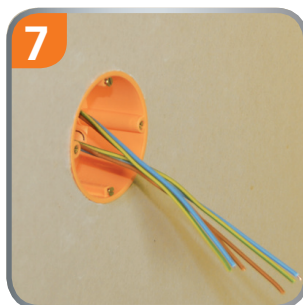


7 Finished! Easy and fast.



8 Also to fix more cables in a drop ceiling

Advantage for the drywaller, the customer and the electrician. Since many years successful in usage!



Order-No.	Name	VPE
P001	Cable holder inclusive paste plate	50
P102	Drilling template for cavity wall sockets	1

