




■ MONTAGEANLEITUNG: AUFDACH-/SPARRENHALTERUNG

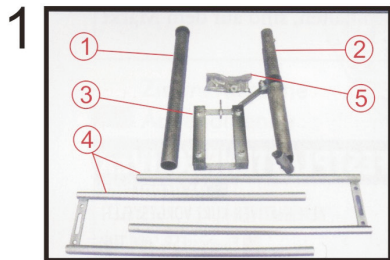


Lieferumfang: (Liste unten)

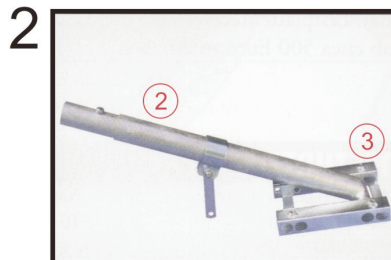


Verbindungsstück (3) und Mast (2) für Montage ausrichten

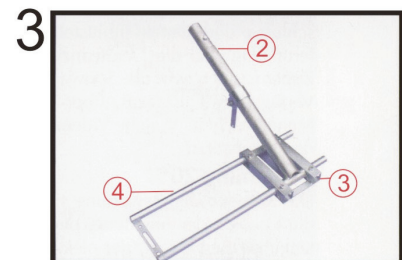


Querstrebe (4), Mittelrahmen (3) und Mast (2) zusammenstecken

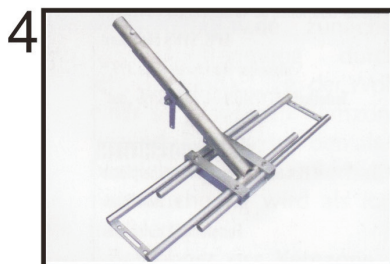


Zweite Querstrebe einschieben

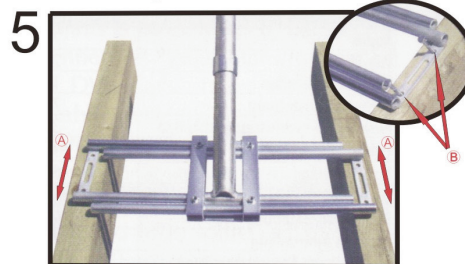


Halterung auf den Dachsparren Ausrichten (A) und befestigen (B)

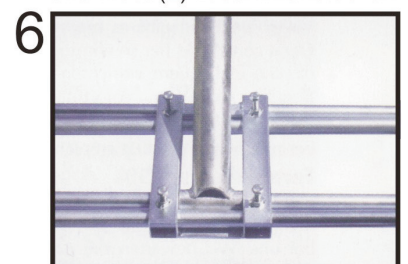


Zentrieren und fixieren des Verbindungsstückes

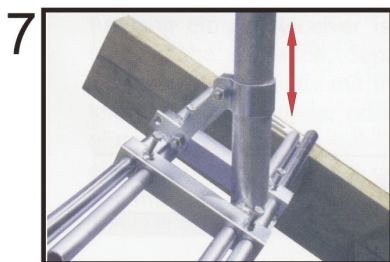

Senkrechtes Ausrichten des Mastes mit Wasserwaage

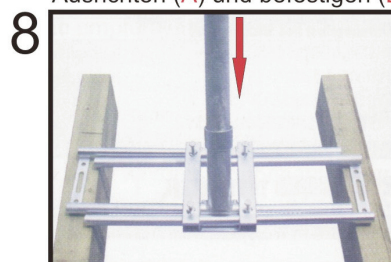

Mastteile zusammenstecken und befestigen

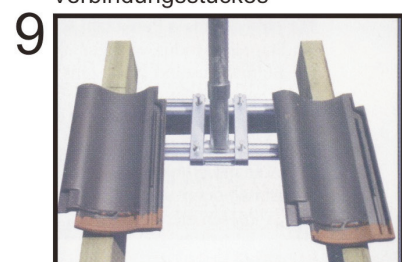

Das Dach kann wieder eingedeckt werden, z.B.: mit Dachziegel HSATMZ01AS / HSATMZ01AR und Gummitülle HSATMZZ02S / HSATMZZ02R

Zu Abbildung 1 :

1x - Mittelrahmen - Verbindungsstück (3)

2x - Rohrrahmen - Querstrebe (4)

1x - Mast mit Schelle (2)

1x - Mast mit Kappe (1)

1x - Polybeutel (5) - Inhalt:

1x - Strebe, Länge 114 mm

1x - Strebe, Länge 72 mm

4x - Schraube M 8x25

2x - Schraube M 8x20

1x - Schraube M 10x25

1x - Schraube M 10x40

2x - Mutter M 10

2x - Beilagscheibe 10,2 mm

BEZEICHNUNG

SAT Dachsparrenhalter Universal, Sparrenabstand 50-90cm, inkl. Mast H=1.100mm DM=48mm,

für Antennen bis DM=100cm, Dachneigung 24-56°, Stahl

BEST. NR.

HSATMS02S-