


Bohrschablone für exakte Bohrungen in Ytong, Kalksandstein oder anderen Materialien

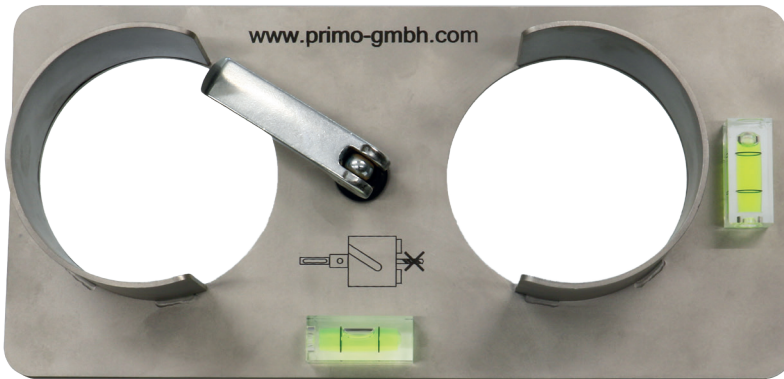

Bohrschablone in Bohrloch einsetzen.



Ins Lot ausrichten und mit Hebel fixieren.



Es wird kein Zentrierbohrer benötigt!



Bohrkrone Ø 82 mm gerade in Bohrschablone einsetzen und Loch ausbohren.

