

Montageanleitung: Al-Hauptleitungsabzweigklemme 25 mm<sup>2</sup>

## Installationsanweisung Aluminium Leiter

### 1.


Das abisolierte Leiterende sorgfältig durch Schaben, z. B. mit Hilfe eines Messers, von der Oxidschicht säubern.

#### **Achtung:**

Keine Bürsten, Feilen oder Schmirgelpapier verwenden; Aluminiumpartikel bleiben hängen und können auf andere Leiter übertragen werden.

### 2.

Unmittelbar nach Entfernen der Oxidschicht ist das Leiterende mit neutralem Fett einzureiben – z. B. mit säure- und alkalifreier Vaseline – und unmittelbar in der Klemme anzuschließen.

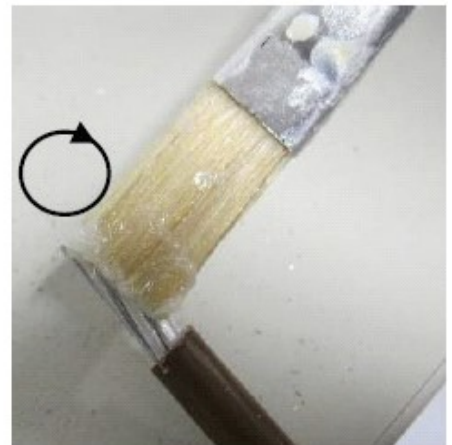

Die Arbeitsvorgänge sind zu wiederholen, wenn der Leiter abgeklemmt wurde und wieder anzuschließen ist.

#### Wartungshinweis:

Die vorgegebenen Drehmomente sind zu überprüfen.

Ist beim Nachprüfen der Temperatur und das Drehmoment in den Nennwerten, muss die Klemme nicht gelöst und wieder angeschlossen werden!