



**MONTAGEANLEITUNG: PATCHPANEL 19" FÜR 24 MODULE (SFA)(SFB), BESCHRIFTUNGSFELDER**  
**INSTRUCTION SHEET: PATCHPANEL 19" FOR 24 MODULES (SFA)(SFB), LABELING FIELDS**

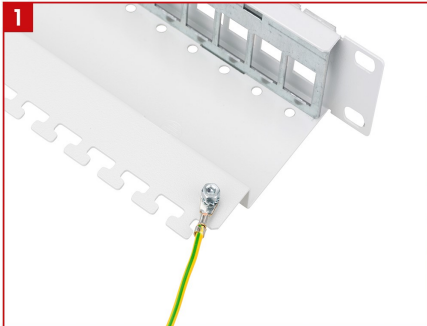


Möglichkeit 1: Erdungsdraht zwischen Fächerscheibe und Mutter anbringen.

Option 2: Fix earthing wire by serrated lock washer and female screw.

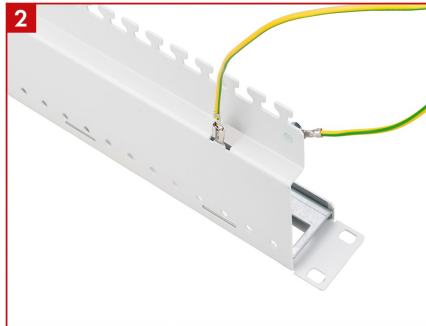


Möglichkeit 2: Erdungsdraht ohne Schrauben an Erdungslasche befestigen.

Option 2: Fix earthing wire without screws to the earthing lug

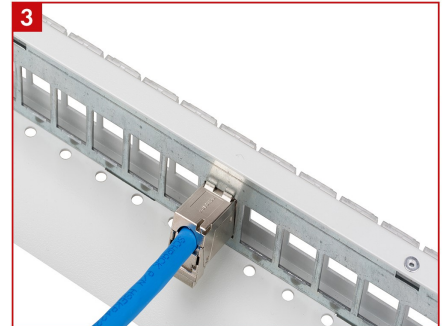


Modul von hinten schräg in die Öffnung des Patchpanels einsetzen.

Insert modules from the rear into the opening.

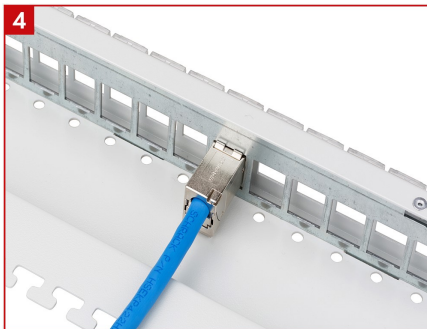


Modul nach unten drücken bis es einrastet.

Press down module until it clicks into place.

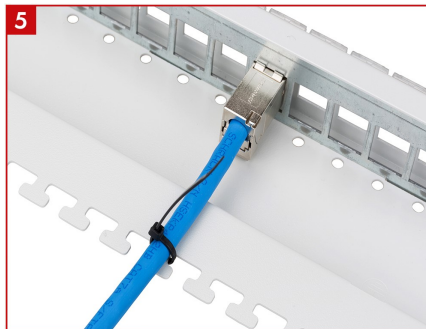

Kabel mit Hilfe beiliegender Kabelbinder am Kabelabfang befestigen. Darauf achten, dass das Kabel hierbei nicht zu stark verformt wird.

Fix the cable by use of included cable ties. Ensure that cable tie is not tighthended too much.

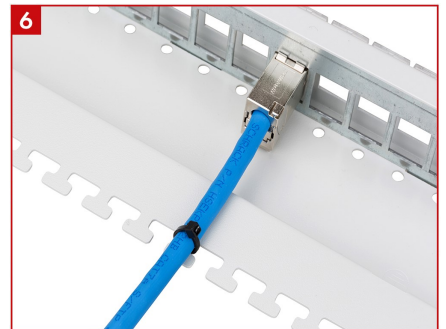


Kabelbinder am Ende mit einem Seitenschneider abtrennen. Bestellnummer HTOOL0002

Cut the cable by usse of a sidecutter. Order No. HTOOL0002




Fenster oben an der Lasche öffnen.

Open the labelling window from the top.

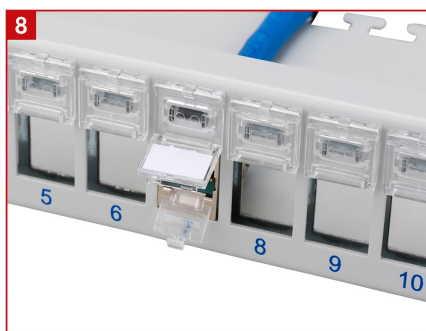

Beschriftungsfeld mit der bedruckten Seite nach unten zeigend einsetzen.

Insert labelling paper with the printed side down.

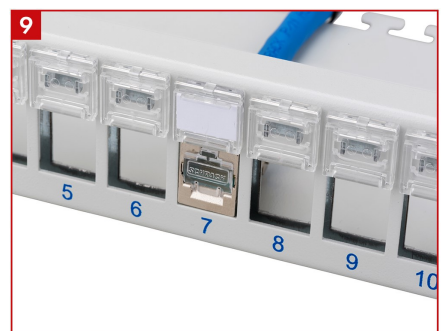

Fenster schließen bis die Lasche einrastet.

Close the window until the latch clicks into place.

BEZEICHNUNG/DESCRIPTION	BEST. NR./ORDER NO.
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, mit Beschriftungsfeldern, RAL7035 Lichtgrau, einteilig, Patchkabelverriegelung oben	HSER0240GZ
Patchpanel 19" empty for 24 modules (SFA)(SFB), 1U, with labeling fields, RAL7035 lightgrey, single-piece design, patchcord lock top	