

Instrucciones de montaje
Installation Instructions
Notice d'installation
Istruzioni per il montaggio
Montageanweisung


Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning

Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija


Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции

Instruções de montagem
Инструкция по монтажу
安装说明

Montageanleitung

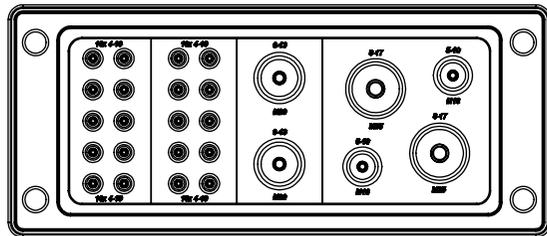


Einbau eines KLIKSEAL® oder einer Kabelverschraubung in ein metrisches Loch
Um die Installation eines KLIKSEAL® oder einer Kabelverschraubung zu erleichtern, muss die Membran mit einem Messer ausgeschnitten werden






Kabelverschraubung

Schritt 1

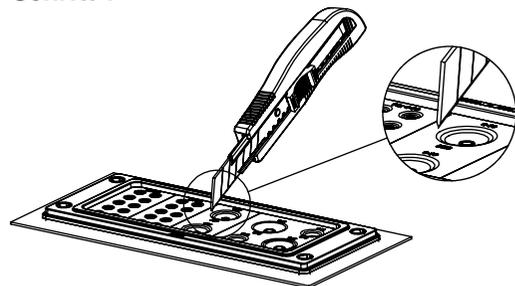


Schritt 2

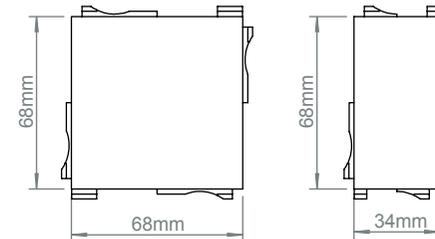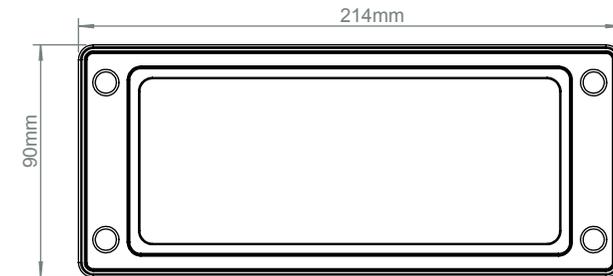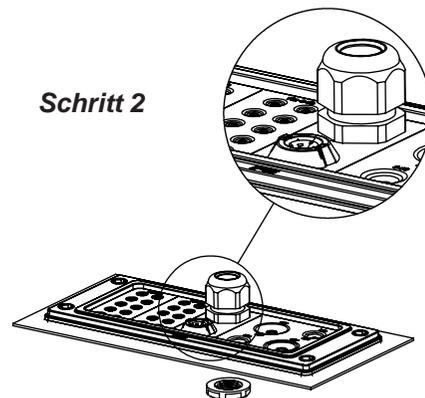


Einbau Knock-Out-Einsatz

Um den Einbau einer Kabelverschraubung in den Einsatz 68x68 M50, M40, M32 zu erleichtern, muss die entsprechende Aussparung mit einem Hammer und Schraubendreher herausgedrückt werden.


Schritt 1

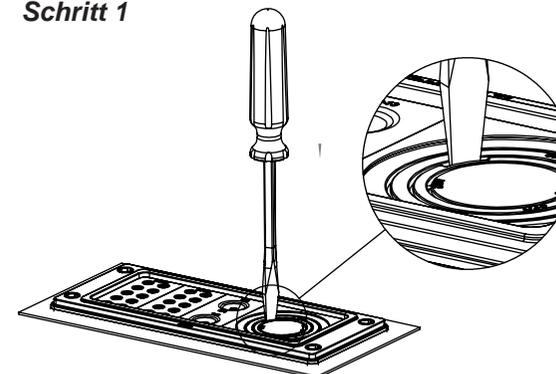


Schritt 2

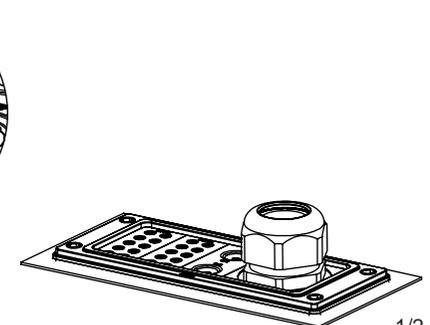


Schritt 1

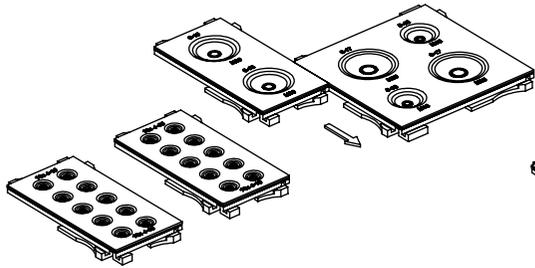


Schritt 2

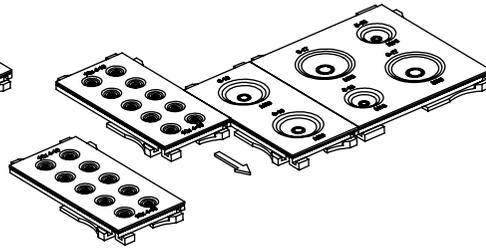

Schritt 3

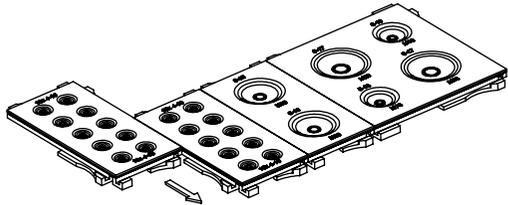


Schritt 4

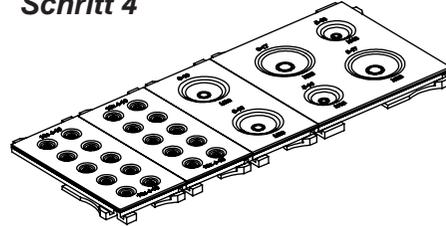


Schritt 5

Drücken Sie jedes Ende zuerst in den Flanschrahmen.

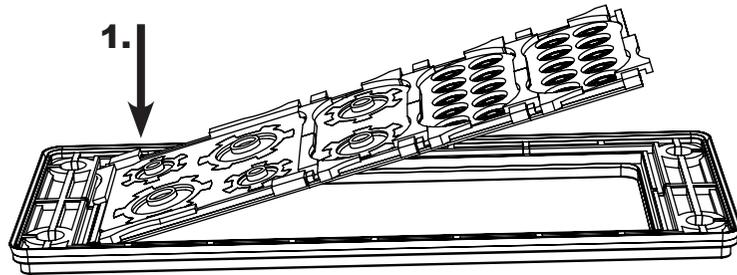


Schritt 6


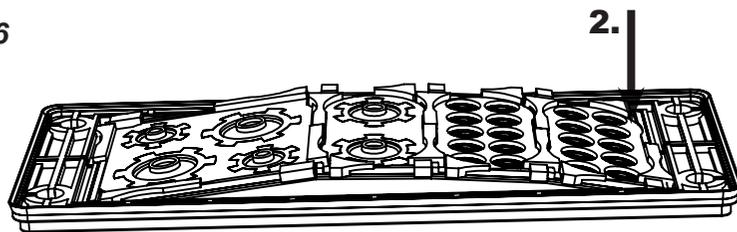


Schritt 7

Drücken Sie die restlichen Einsätze von der Mitte des Rahmens aus in den Flansch.

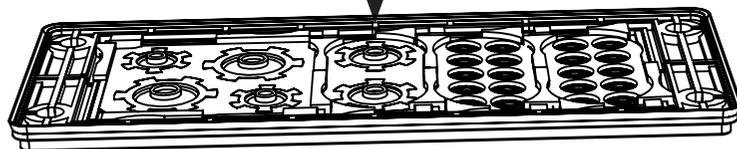

Schritt 8

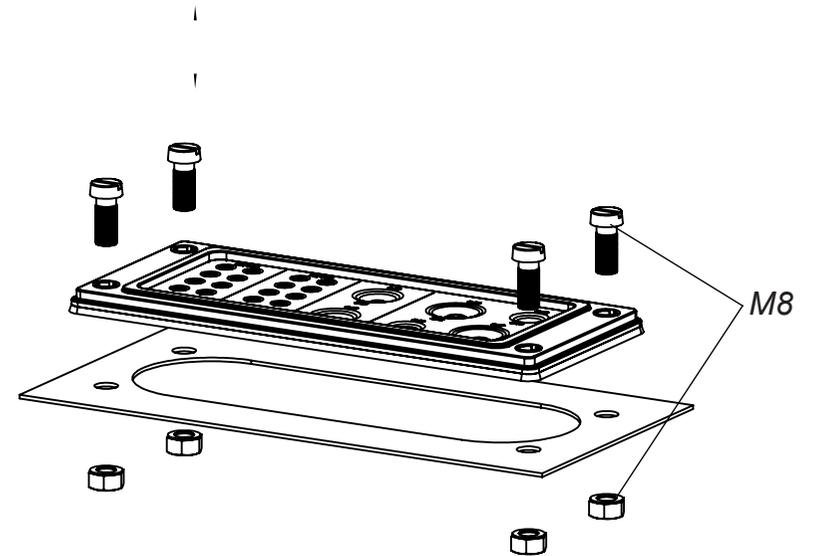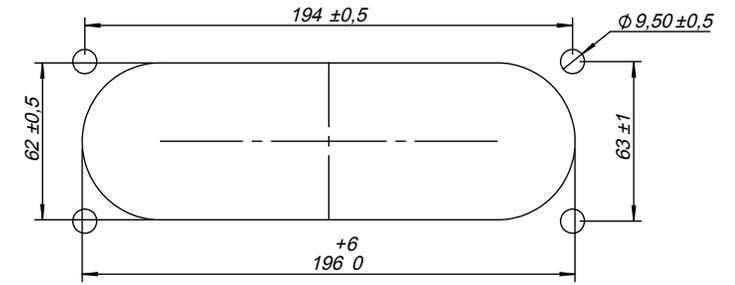

Verlegung von Kabeln

Schieben Sie das Kabel durch die Membrane, bis diese herauspringt, oder drücken Sie die Membrane vor der Installation des Kabels mit einem kleineren Kabel oder Schraubendreher heraus.

