

■ MONTAGEANLEITUNG: HSATMS01S SAT DACHSPARRENMONTAGESET FÜR MASTEN BIS 60mm DURCHMESSER




■ SCHRACK-INFO


- Die Träger werden seitlich am Sparren (rechts oder links) und an dem Querholz oder auf dem Boden montiert.
- Der Mast ist jeweils um 25 cm seitlich verschiebbar.
- Der Dachneigungswinkel passt immer.
- Ein Langloch in den Trägern ermöglicht eine mühelose Korrektur bei der exakten Mastauslotung.

■ ZUM THEMA DACHZIEGEL

Dachziegel gibt es in vielen Variationen. Die herkömmlichen Kunststoffziegel passen manchmal nicht. Weichen Sie in diesem Ausnahmefall auf einen typengenaue Durchlassziegel vom Dachziegelhersteller aus.

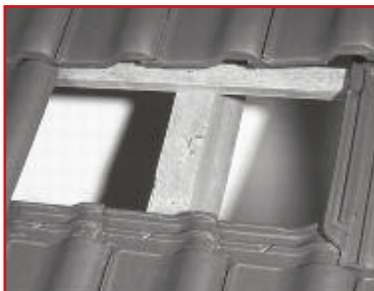

1. Den Standort festlegen, dabei auf den oberen und unteren Befestigungspunkt achten (Einspannlänge).

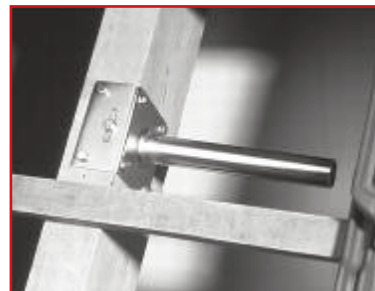

2. Den oberen Träger mittels einer Schraube auf ca. Position im Langloch handfest befestigen.



3. Den Mast am oberen Träger handfest befestigen, ausrichten und auf passende Länge nach unten achten. VDE Vorschriften beachten! Einspannlänge / Nutzlänge



4. Den unteren Träger mittels einer Schraube im Langloch befestigen.
5. Den Mast am unteren Träger handfest befestigen.

6. Den Mast exakt ausloten, dabei auf optimalen Sitz des Ziegels achten. Dank der Langlöcher lassen sich noch beide Träger ausrichten. Nützlich ist bei der Auslotung die seitliche Verschiebung.
7. Jetzt alle restlichen Schrauben montieren und fest anziehen.
8. Danach erfolgt die Montage der Antenne und der Erdung.

BEZEICHNUNG	BEST. NR.
SAT Dachsparrenmontageset für Masten bis 60mm Durchmesser, passend für jede Dachneigung, Stahl	HSATMS01S