


Montageanleitung ekey xLine Rahmen-Adapter 1-fach

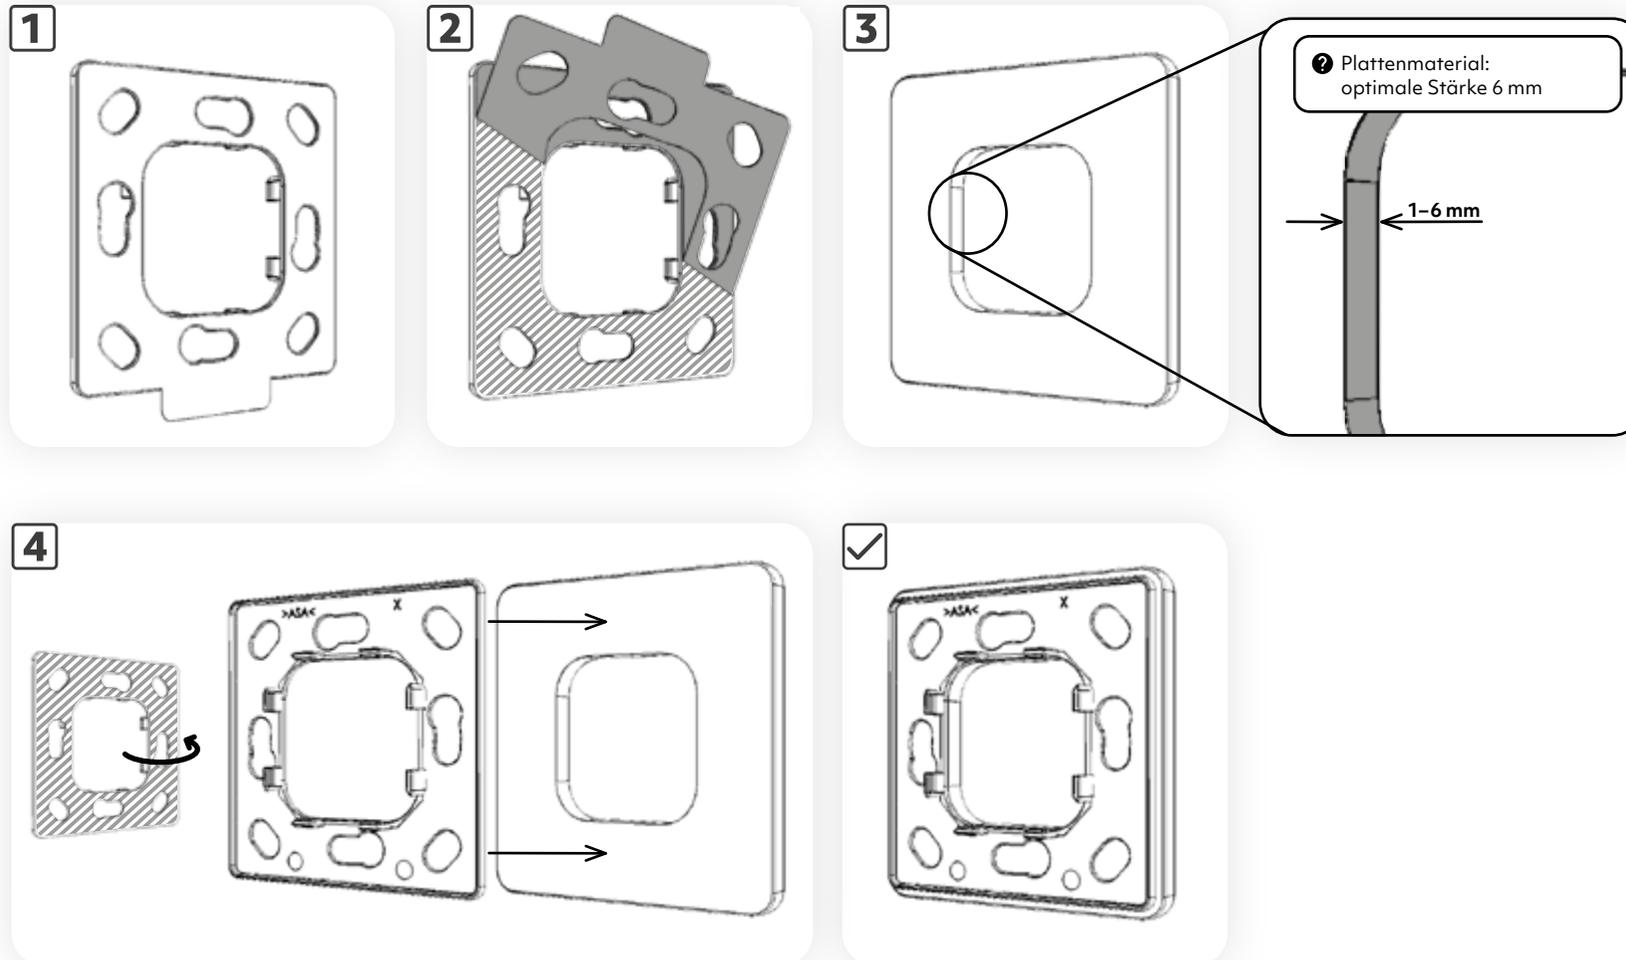

HINWEIS ZUR BEKLEBUNG

Entfernen Sie die Trägerfolie vollständig. Reinigen Sie die zu beklebende Oberfläche gründlich. **Kleben Sie den Rahmen-Adapter nur auf glatte, trockene Oberflächen, bei Raumtemperatur. Drücken Sie den Rahmen-Adapter mit viel Druck auf die zu beklebende Oberfläche. Die maximale Klebekraft wird erst nach 3 Tagen erreicht.** Erst dann ist der Rahmen-Adapter voll belastbar.

⚠ ACHTUNG

Sachschäden bei falscher Montage und Verkabelung: Die Geräte des Systems werden mit elektrischem Strom betrieben. Bei falscher Montage und Verkabelung können die Geräte des Systems zerstört werden, z. B. durch Wassereintritt! Montieren und verkabeln Sie die Geräte des Systems richtig, bevor Sie sie mit Strom versorgen!

📖 HINWEIS

Diese Montageanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.